SAMSUNG

SM-G903F

Lietotāja rokasgrāmata

Latvian. 08/2015. Rev.1.0

www.samsung.com

Saturs

Pamatinformācija

4 Sākumā izlasi mani
7 Komplekta saturs
8 Ierīces izkārtojums
10 Akumulators
15 SIM vai USIM karte
17 Atmiņas karte
18 Ierīces ieslēgšana un izslēgšana
19 Skārienekrāns
22 Sākuma ekrāns
29 Bloķēšanas ekrāns
30 Paziņojumu panelis
33 Teksta ievade
35 Ekrāna uzņemšana
35 Programmu atvēršana
36 Vairāki logi
39 Ierīces un datu pārvaldība
43 Ārkārtas režīms

Programmas

44 Programmu instalēšana un atinstalēšana
45 Tālrunis
48 Kontakti
50 Ziņas
51 Internets
52 E-pasts
53 Kamera
60 Galerija
61 Smart Manager
63 S Planner
64 S Health
67 S Voice
69 Mūzika
70 Video
71 Balss Ierakstītājs
72 Mani Faili
73 Atgādne
74 Pulkstenis
75 Kalkulators
76 Radio
77 Google apps

Iestatījumi

79 Ievads
79 Wi-Fi
81 Bluetooth
82 Lidojuma režīms
83 Mobilais tīklājs un piesaiste
84 Datu lietošana
84 Mobilie tīkli
85 NFC un maksājumi
87 Citi savienojuma iestatījumi

89 Skaņas un paziņojumi
90 Displejs
90 Kustības un žesti
91 Programmas
91 Fona attēls
91 Motīvi
92 Bloķēšanas ekr. un drošība
92 Konfidenc. un drošība
93 Vienkāršais režīms
94 Pieejamība
95 Konti
96 Dublēšana un atiestatīšana
96 Valoda un ievade
97 Akumulators
97 Krātuve
98 Datums un laiks
98 Lietotāja rokasgrāmata
98 Par ierīci

Pielikums

99 Traucējummeklēšana

Pamatinformācija

Sākumā izlasi mani

Pirms ierīces ekspluatācijas uzsākšanas izlasiet šo rokasgrāmatu, lai nodrošinātu pareizu un drošu ierīces lietošanu.

- Apraksti ir veidoti, vadoties pēc ierīces noklusējuma iestatījumiem.
- Noteiktas satura daļas var atšķirties šajā ierīcē atkarībā no reģiona, pakalpojumu sniedzēja vai ierīces programmatūras.
- Saturs (augstas kvalitātes saturs), kam nepieciešams liels CPU un RAM resursu apjoms, iespaidos ierīces vispārējo veiktspēju. Ar saturu saistītās programmas var nedarboties pareizi atkarībā no ierīces specifikācijām un vides, kur tās tiek izmantotas.
- Samsung neatbild par programmu, ko piegādājuši citi piegādātāji, izraisītām veiktspējas problēmām.
- Samsung neuzņemas atbildību par veiktspējas vai nesaderības problēmām, kuru cēlonis ir rediģēti reģistra iestatījumi vai modificēta operētājsistēmas programmatūra. Operētājsistēmas pielāgošana, iespējams, var izraisīt ierīces un programmu darbības traucējumus.
- Programmatūra, skaņas avoti, fona tapetes, attēli un pārējais šajā ierīcē nodrošinātais saturs ir licencēts ierobežotai izmantošanai. Šo materiālu izgūšana un izmantošana komerciāliem vai citiem mērķiem ir autortiesību pārkāpums. Lietotāji ir pilnībā atbildīgi par multivides nelikumīgu izmantošanu.
- Par datu pakalpojumiem, piemēram, ziņojumapmaiņu, augšupielādi un lejupielādi, automātisko sinhronizāciju vai atrašanās vietas pakalpojumu izmantošanu no jums var pieprasīt papildu maksu atkarībā no jūsu datu plāna. Liela apjoma datu pārsūtīšanai ir ieteicams izmantot Wi-Fi funkciju.
- Noklusējuma programmas, kas ietvertas ierīces komplektācijā, var tikt atjauninātas un vairs netikt atbalstītas bez iepriekšējā brīdinājuma. Ja jums rodas jautājumi par ierīces komplektācijā iekļautajām programmām, sazinieties ar Samsung servisa centru. Ja ir jautājumi par lietotāju instalētām programmām, sazinieties ar pakalpojuma sniedzējiem.
- Ierīces operētājsistēmas modificēšana vai programmatūras instalēšana no neoficiāliem avotiem var novest pie ierīces nepareizas darbības un datu bojāšanas vai zaudēšanas. Šādas darbības ir Samsung licences līguma pārkāpums, kura gadījumā garantija tiek anulēta.

Ūdens un putekļu pretestības uzturēšana

Ierīce var tikt bojāta ja ierīcē iekļūst ūdens vai putekļi. Uzmanīgi sekojiet šiem padomiem, lai novērstu ierīces bojājumus un saglabātu ierīces ūdens un putekļu noturības veiktspēju.

- Negremdējiet ierīci dziļākā ūdenī par 1 m un neturiet to iegremdētu ilgāk par 30 minūtēm.
- Nodrošiniet, ka aizmugures pārsegs ir cieši aizvērts. Pretējā gadījumā tas var nesniegt pietiekamu aizsardzību pret ūdeni un putekļiem.
- Uz ilgstošu laika posmu neiemērciet ierīci ūdenī.
- Nepakļaujiet ierīci **ūdenim, kas kustas ar lielu spiedienu**, kā piemēram, ūdenim, kas tek no krāna, okeāna viļņiem vai ūdenskritumiem.
- Neatveriet ierīces pārsegus, kad ierīce ir ūdenī vai ļoti mitrās vietās, kā piemēram peldbaseinos vai vannas istabās.
- Neatveriet ierīces aizmugures pārsegu ar slapjām rokām, vai kad ierīce ir slapja.
- **Gumijas blīve, kas piestiprināta aizmugures pārsegam**, ir svarīga ierīces daļa. Esiet uzmanīgi, kad atveriet vai aizveriet aizmugures pārsegu, lai izvairītos no gumijas blīves sabojāšanas. Arī, nodrošiniet, ka gumijas blīvē nav svešķermeņu, kā piemēram, smiltis vai putekļi, lai novērstu ierīces bojājumus.
- **Ja ierīce pakļauta saldūdenim, nosusiniet to pilnībā ar tīru, mīkstu drānu. Ja ierīce pakļauta, kādam citam šķidrumam, kas nav saldūdens, nekavējoties noskalojiet ierīci ar tīru ūdeni un nosusiniet to ar tīru, mīkstu drānu. Ierīces nenoskalošana tīrā ūdenī un tās nenosusināšana, kā aprakstīts, var izraisīt ierīces darbības vai vizuālas problēmas.**
- **Ja ierīce nokrīt vai cieš no trieciena**, aizmugures pārsegs var kļūt vaļīgs. Visiem vākiem noteikti jābūt pareizi nolīdzinātiem un cieši noslēgtiem.
- **Ja ierīci ir tikusi iegremdēta ūdenī vai mikrofons vai skaļrunis ir slapjš**, skaņa zvana laikā var nebūt skaidri sadzirdama. Pārliecinieties, ka mikrofons vai skaļrunis ir tīrs un sauss noslaukot to ar sausu auduma gabaliņu.
- Ierīces ūdensizturīgais dizains noteiktos apstākļos var likt tai nedaudz vibrēt. Vibrācijas šādos apstākļos, kā piemēram, kad skaļuma līmenis ir augsts, ir normālas un neietekmē ierīces veiktspēju.
- Skārienekrāns un citas funkcijas var nestrādāt atbilstoši, **ja ierīce tiek lietota ūdenī vai citos šķidrumos**.

- **Jūsu ierīce ir pārbaudīta kontrolētā vidē, un ir sertificēta par ūdens un putekļu izturīgu noteiktās situācijās (atbilst IP67 klasifikācijas prasībām, kā aprakstīts starptautiskajā standartā IEC 60529–Korpusu nodrošinātās Aizsardzības Pakāpes [IP Kods]; testu apstākļi: 15–35 °C, 86–106 kPa, 1 metrs, 30 minūtes). Neskatoties uz šo klasifikāciju, jūsu ierīce nav pilnībā nodrošināta pret ūdens bojājumiem jebkurā situācijā.**

Instrukciju ikonas

Brīdinājums: situācijas, kad pastāv traumu gūšanas risks gan jums, gan klātesošajām personām

Uzmanību: situācijas, kad iespējams izraisīt ierīces vai cita aprīkojuma bojājumus

Piezīme: piezīmes, lietošanas padomi vai papildinformācija

Komplekta saturs

Pārbaudiet, vai ierīces komplektācijā ir šādi priekšmeti:

- Ierīce
- Akumulators
- Īsā lietošanas pamācība

- Komplektā ar šo ierīci iekļautie objekti un pieejamie piederumi var atšķirties atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
- Komplektā iekļautie priekšmeti ir paredzēti tikai šai ierīcei un var nebūt saderīgi ar citām ierīcēm.
- Izstrādājuma dizains un specifikācijas var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma.
- Papildu piederumus varat iegādāties no vietējā Samsung produkcijas mazumtirgotāja. Pirms iegādes pārliecinieties, vai tie ir saderīgi ar šo ierīci.
- Daži aksesuāri, kā piemēram, statīva ierīces, var nebūt ar tādu pašu ūdens un putekļu izturības sertifikāciju.
- Izmantojiet tikai Samsung apstiprinātus piederumus. Neapstiprinātu piederumu lietošana var radīt veiktspējas problēmas un darbības traucējumus, kuras nesedz garantija.
- Visu piederumu pieejamība var mainīties un ir pilnībā atkarīga no ražošanas uzņēmumiem. Plašāku informāciju par pieejamiem piederumiem skatiet Samsung tīmekļa vietnē.

Ierīces izkārtojums

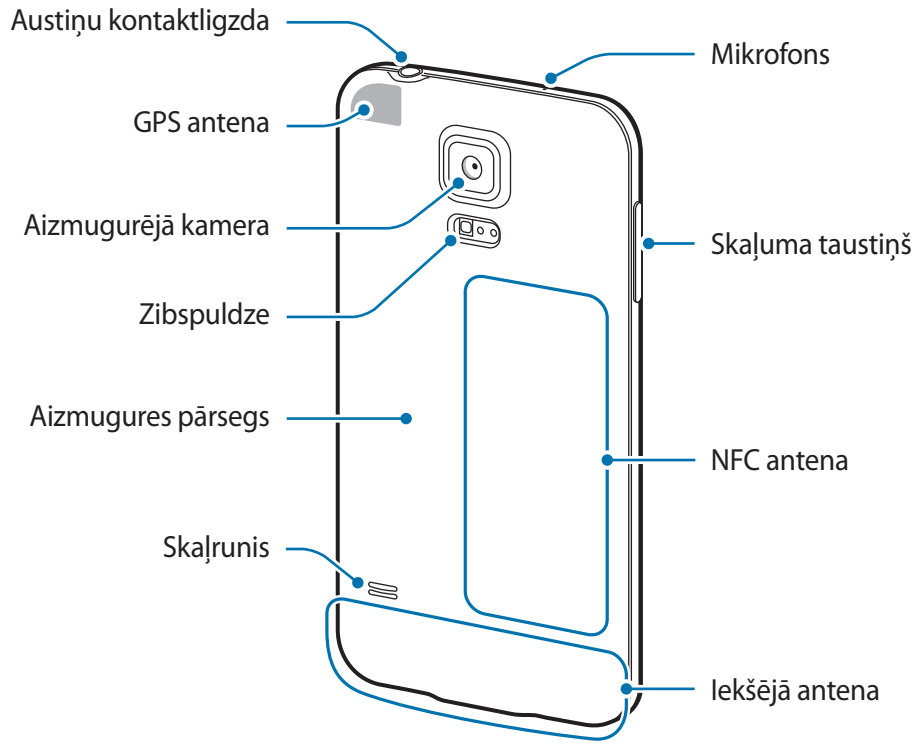

- Neaizsedziet antenu ar rokām vai citiem objektiem. Tas var izraisīt savienojamības problēmas vai iztukšot akumulatoru.
- Ir ieteicams izmantot Samsung apstiprinātu ekrāna sargu. Neapstiprināti ekrāna sargi var likt sensoriem darboties kļūdaini.

Taustiņi

Taustiņš		Funkcija
	Iesl./izsl.	• Nospiediet un turiet, lai ieslēgtu vai izslēgtu ierīci. • Nospiediet, lai ieslēgtu vai bloķētu ekrānu.
	Pēdējās	• Pieskarieties, lai atvērtu pēdējo programmu sarakstu.
	Sākuma	• Nospiediet, lai ieslēgtu ekrānu, kamēr ekrāns ir bloķēts. • Nospiediet, lai atgrieztos sākuma ekrānā. • Nospiediet un turiet, lai palaistu **Google**.
	Atpakaļ	• Pieskarieties, lai atgrieztos iepriekšējā ekrānā.
	**Skaļums**	• Nospiediet, lai regulētu ierīces skaļumu.

Akumulators

Akumulatora ievietošana

1 Noņemiet aizmugures pārsegu.

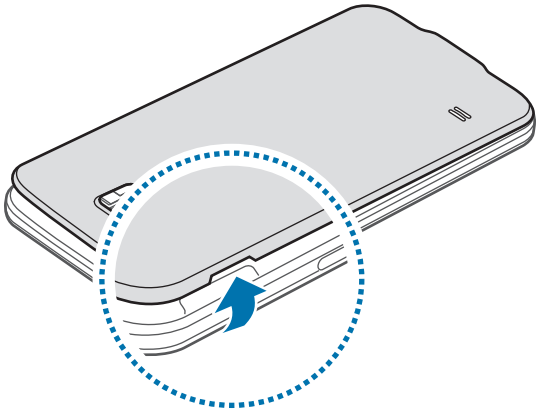

Lai nesavainotu nagus, jāpiesargās, noņemot aizmugures pārsegu.

Izvairieties no aizmugures pārsega pārmērīgas saliekšanas vai savērpšanas. Pretējā gadījumā iespējams sabojāt pārsegu.

2 Ievietojiet akumulatoru, savietojot tā zeltītos kontaktus ar ierīces kontaktiem.

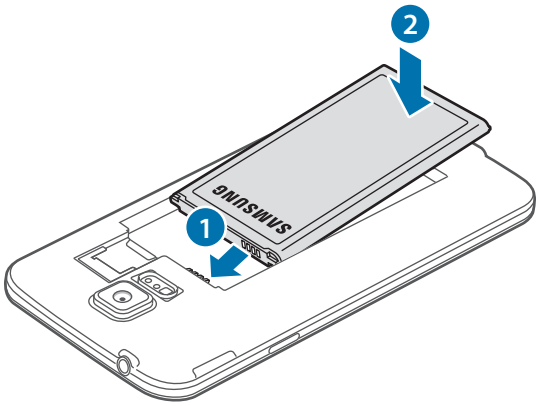

3 Uzlieciet atpakaļ aizmugures pārsegu.

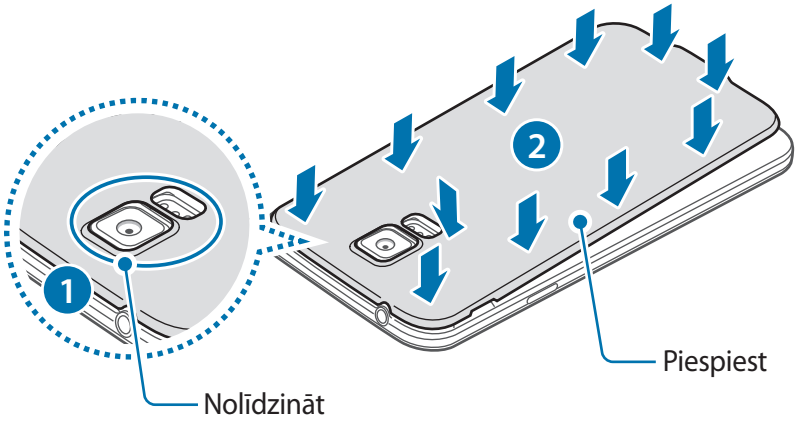

Aizmugures pārsegam ir jābūt cieši aizvērtam, lai ierīcē neiekļūst ūdens un putekļi. Atvērti vai vaļīgi aizmugures pārsegi var ļaut ūdenim un putekļiem iekļūt ierīcē un izraisīt bojājumus.

Ar ierīci izmantojiet tikai Samsung apstiprinātus aizmugures pārsegus un piederumus.

Akumulatora izņemšana

1 Noņemiet aizmugures pārsegu.

2 Izvelciet akumulatoru.

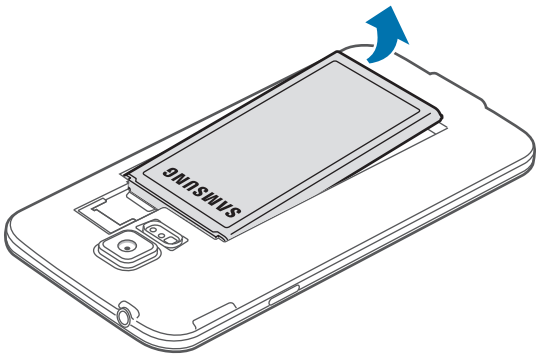

Akumulatora uzlāde

Uzlādējiet akumulatoru pirms tā pirmās izmantošanas reizes vai pēc akumulatora ilgstošas dīkstāves periodiem.

Izmantojiet tikai Samsung apstiprinātus lādētājus, akumulatorus un kabeļus. Neapstiprinātu lādētāju vai kabeļu izmantošana var izraisīt akumulatora eksploziju vai ierīces bojājumus.

1 Pieslēdziet USB kabeli USB strāvas adapterim un iespraudiet USB kabeļa galu daudzfunkcionālā kontaktligzdā.

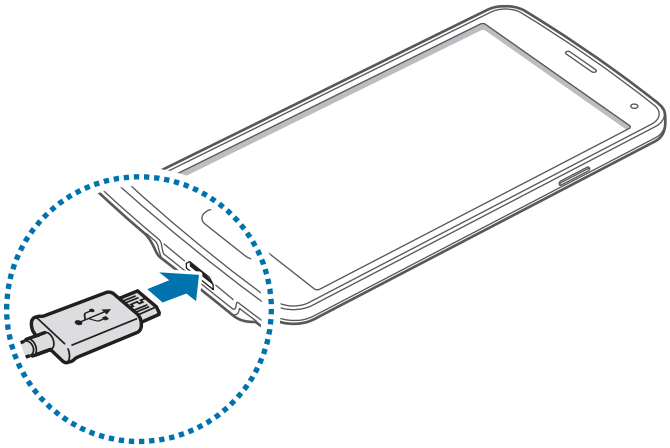

Nepareiza lādētāja pievienošana var izraisīt nopietnus ierīces bojājumus. Nepareizas lietošanas rezultātā radušos bojājumus nesedz ierīces garantija.

2 Iespraudiet USB strāvas adapteri elektriskajā kontaktligzdā.

3 Kad ierīce ir uzlādēta pilnībā, atvienojiet to no lādētāja. Vispirms atvienojiet lādētāju no ierīces un pēc tam atvienojiet to no elektriskās kontaktligzdas.

Lai taupītu enerģiju, atvienojiet lādētāju no elektrotīkla, kad tas netiek izmantots. Lādētājam nav ieslēgšanās/izslēgšanās slēdža, tādēļ laikā, kad lādētājs netiek izmantots, tas jāatvieno no kontaktligzdas, lai novērstu nelietderīgu elektroenerģijas patēriņu. Uzlādes laikā ierīcei jāatrodas elektriskās kontaktligzdas tuvumā.

Atlikušā uzlādes laika skatīšana

Uzlādes laikā atveriet sākuma ekrānu un pieskarieties **Progr.** → **Iestatījumi** → **Akumulators**.

Faktiskais uzlādes laiks var atšķirties atkarībā no jūsu ierīces statusa un uzlādes apstākļiem. Atlikušais ierīces uzlādes laiks var netikt parādīts, to lādējot ļoti aukstos vai ļoti karstos apstākļos.

Akumulatora enerģijas patēriņa samazināšana

Ierīce nodrošina dažādas iespējas, kas palīdzēs taupīt akumulatora enerģiju.

- Uzlabojiet ierīci, izmantojot Viedo pārvaldnieku.
- Kad ierīci nelietojat, pārslēdziet to miega režīmā, nospiežot ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu.
- Aktivizējiet enerģijas taupīšanas režīmu.
- Aizvērt nevajadzīgās programmas.
- Deaktivizējiet Bluetooth funkciju, kad to neizmantojat.
- Deaktivizējiet funkciju Wi-Fi, kad to neizmantojat.
- Atslēdziet programmu automātisku sinhronizēšanu.
- Samaziniet fona apgaismojuma ilgumu.
- Samaziniet ekrāna spilgtumu.

Padomi akumulatora uzlādei un piesardzības pasākumi

- Kad akumulatora enerģija ir zema, parādās tukša akumulatora ikona.
- Ja akumulators ir pilnībā izlādējies, ierīci nevar ieslēgt uzreiz pēc lādētāja pievienošanas. Pirms ieslēgt ierīci, ļaujiet akumulatoram dažas minūtes uzlādēties.
- Ja vienlaicīgi izmantojat vairākas programmas, tīkla programmas vai programmas, kas jāsavieno ar citu ierīci, tiek ātri iztukšots akumulators. Lai nepieļautu atvienošanos no tīkla vai strāvas zudumu datu pārraides laikā, vienmēr izmantojiet šīs programmas, kad akumulators uzlādēts pilnībā.
- Cita barošanas avota, nevis USB strāvas adaptera, piemēram, datora, izmantošana var izraisīt lēnāku uzlādes ātrumu zemākas elektriskās strāvas apjoma dēļ.
- Ierīci var lietot tās uzlādes laikā, taču pilnīgai akumulatora uzlādei var būt nepieciešams ilgāks laiks.
- Ja uzlādes laikā ierīcei ir nestabils barošanas avots, skārienekrāns var nedarboties. Šādā gadījumā atvienojiet lādētāju no ierīces.
- Uzlādes laikā ierīce un lādētājs var uzkarst. Tā ir parasta parādība, kas nemazina ierīces kalpošanas laiku vai veiktspēju. Ja akumulators uzkarst vairāk nekā parasti, lādētājs var pārtraukt uzlādi.
- Ja ierīce pareizi neuzlādējas, kopā ar lādētāju nogādājiet to Samsung servisa centrā.

Enerģijas taupīšanas režīms

Taupiet akumulatora enerģiju, ierobežojot ierīces funkcijas.

Sākuma ekrānā pieskarieties pie **Progr.** → **Iestatījumi** → **Akumulators** → **Enerģijas taupīšanas režīms** un tad pieskarieties slēdzim, lai to aktivizētu.

Lai automātiski aktivizētu enerģijas taupīšanas režīmu, kad atlikušais akumulatora uzlādes līmenis sasniedz priekšiestatītu līmeni, pieskarieties pie **Sākt enerģijas taupīšanu** un izvēlieties iespēju.

Īpašais enerģijas taupīšanas režīms

Izmantojiet šo režīmu, lai pagarinātu ierīces akumulatora darbības laiku. Īpašajā enerģijas taupīšanas režīmā ierīce veic sekojošo:

- Rāda krāsas ekrānā kā pelēkus toņus.
- Ierobežo pieejamās programmas, nodrošinot piekļuvi tikai galvenajām un izvēlētajām programmām.
- Deaktivizē mobilo datu savienojumu, kad ekrāns izslēdzas.
- Deaktivizē Wi-Fi un Bluetooth funkcijas.

Sākuma ekrānā pieskarieties pie **Progr.** → **Iestatījumi** → **Akumulators** → **Īpašais enerģijas taupīšanas režīms** un tad pieskarieties slēdzim, lai to aktivizētu.

Lai deaktivizētu īpašo enerģijas taupīšanas režīmu, pieskarieties **VĒL** → **Deakt. īpašo enerģ. taup. rež.**

Atlikušais lietošanas laiks parāda laiku, kas atlicis līdz akumulatora enerģijas izsmelšanai. Atlikušais lietošanas laiks var atšķirties atkarībā no jūsu ierīces iestatījumiem un darbības apstākļiem.

SIM vai USIM karte

SIM vai USIM kartes ievietošana

Ievietojiet ierīcē mobilo sakaru operatora nodrošināto SIM vai USIM karti.

- Ar šo ierīci ir saderīgas tikai micro SIM kartes.
- Daži LTE pakalpojumi var nebūt pieejami atkarībā no izvēlētā pakalpojuma sniedzēja. Lai saņemtu vairāk informācijas par pakalpojumu pieejamību, sazinieties ar savu pakalpojumu sniedzēju.

1 Noņemiet aizmugures pārsegu un izņemiet akumulatoru.

2 Ievietojiet SIM vai USIM karti ar zeltītajiem kontaktiem uz leju.

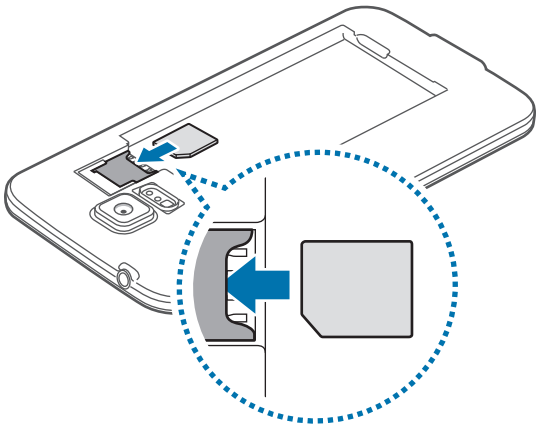

- Neievietojiet atmiņas karti SIM karšu slotā. Ja atmiņas karte iestrēgusi SIM karšu slotā, nogādājiet ierīci Samsung servisa centrā, lai izņemtu atmiņas karti.
- Rīkojieties piesardzīgi un raugiet, lai netiktu nozaudēta jūsu SIM vai USIM karte un neļaujiet to izmantot citiem. Samsung neuzņemas atbildību par bojājumiem vai neērtībām, kas radušās nozaudētu vai nozagtu karšu rezultātā.

3 Ievietojiet akumulatoru un uzlieciet atpakaļ aizmugures pārsegu.

SIM vai USIM kartes izņemšana

1 Noņemiet aizmugures pārsegu un izņemiet akumulatoru.

2 Izņemiet SIM vai USIM karti.

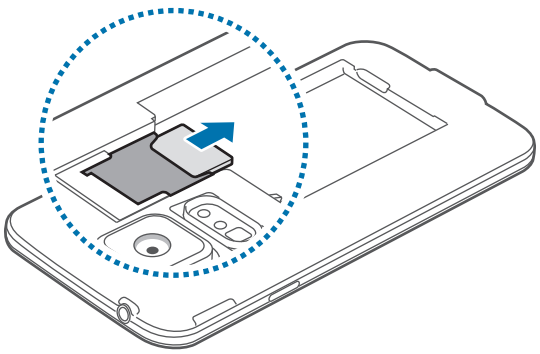

Atmiņas karte

Atmiņas kartes uzstādīšana

Ar šo ierīci ir saderīgas atmiņas kartes ar kapacitāti līdz 128 GB. Atkarībā no atmiņas kartes ražotāja un tās tipa, dažas atmiņas kartes var nebūt saderīgas ar šo ierīci.

- Dažas atmiņas kartes var būt tikai daļēji saderīgas ar šo ierīci. Nesaderīgas atmiņas kartes lietošana var sabojāt ierīci vai atmiņas karti, kā arī kartē saglabātos datus.
- Esiet piesardzīgs un ievietojiet atmiņas karti ar pareizo pusi uz augšu.

- Ierīce atbalsta FAT un "exFAT" failu sistēmu atmiņas kartēm. Ievietojot karti, kas formatēta citā failu sistēmā, saņemsiet pieprasījumu pārformatēt atmiņas karti.
- Bieža datu ierakstīšana un dzēšana saīsina atmiņas karšu kalpošanas laiku.
- Ievietojot atmiņas karti ierīcē, atmiņas kartes failu direktorija tiks parādīta mapē **Mani Faili** → **SD karte**.

1 Noņemiet aizmugures pārsegu un izņemiet akumulatoru.

2 Ievietojiet atmiņas karti tā, lai zeltītie kontakti būtu vērsti lejup.

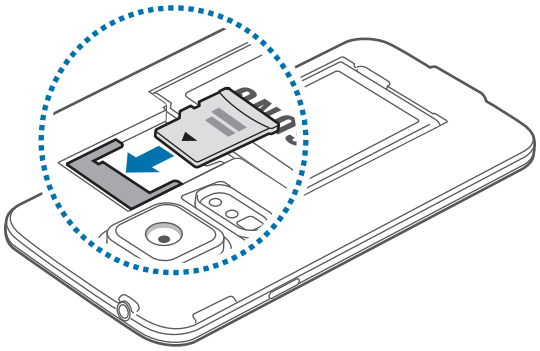

3 Ievietojiet akumulatoru un uzlieciet atpakaļ aizmugures pārsegu.

Atmiņas kartes izņemšana

Pirms atmiņas kartes izņemšanas tā ir droši jāatvieno.

Sākuma ekrānā pieskarieties pie **Progr.** → **Iestatījumi** → **Krātuve** → **Izņemiet SD karti**.

1 Noņemiet aizmugures pārsegu un izņemiet akumulatoru.

2 Izvelciet atmiņas karti.

3 Ievietojiet akumulatoru un uzlieciet atpakaļ aizmugures pārsegu.

Neizņemiet atmiņas karti, kamēr tiek veikta piekļuve informācijai vai tās pārsūtīšana. Šādas rīcības rezultātā datus var pazaudēt vai bojāt, vai arī bojāt atmiņas karti vai ierīci. Samsung neuzņemas atbildību par zaudējumiem, tostarp datu zudumu, kas radušies bojātu atmiņas karšu lietošanas rezultātā.

Atmiņas kartes formatēšana

Datorā formatēta atmiņas karte var nebūt saderīga ar šo ierīci. Formatējiet atmiņas karti ierīcē.

Sākuma ekrānā pieskarieties pie **Progr.** → **Iestatījumi** → **Krātuve** → **SD kartes formatēšana** → **FORMATĒT SD KARTI** → **DZĒST VISU**.

Pirms atmiņas kartes formatēšanas noteikti izveidojiet visu atmiņas kartē saglabāto svarīgo datu dublējumkopijas. Ražotāja garantija neattiecas uz datu zudumiem, kas radušies lietotāja darbības rezultātā.

Ierīces ieslēgšana un izslēgšana

Dažas sekundes turiet nospiestu ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu, lai ierīci ieslēgtu.

Kad jūs ierīci ieslēdzat pirmo reizi vai pēc datu atiestatīšanas veikšanas, sekojiet ekrānā redzamajām instrukcijām, lai uzstādītu savu ierīci.

Lai izslēgtu ierīci, turiet nospiestu ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu un pieskarieties **Izslēgt**.

- Ja ierīce ir sasalusi un nereaģē, vienlaicīgi turiet nospiestu ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu un skaļuma taustiņu vismaz 7 sekundes, lai ierīci restartētu.
- Vietās, kur bezvadu ierīču izmantošana ir ierobežota, piemēram, lidmašīnās un slimnīcās, ievērojiet visus rakstiskos brīdinājumus un pilnvarotā personāla norādījumus.

Skārienekrāns

- Neļaujiet skārienekrānam saskarties ar elektroierīcēm. Elektrostatiskā izlāde var radīt kļūmi skārienekrāna darbībā.
- Lai nebojātu skārienekrānu, nepieskarieties tam ar asiem priekšmetiem un nespiediet uz tā pārāk spēcīgi ar pirkstiem.

- Ierīce var neatpazīt skārienievadi ekrāna malu tuvumā, kas atrodas ārpus skārienievades apgabala.
- Ilgāku laiku nelietojot skārienekrānu, var rasties pēcattēli (ekrāna iededzināšana) vai dubultošanās. Izslēdziet skārienekrānu, kad nelietojat ierīci.
- Lietojot skārienekrānu, ieteicams pieskarties ekrānam ar pirkstiem.

Pieskaršanās

Lai atvērtu programmu, izvēlētos izvēlnes vienumu, nospiestu ekrānā redzamu pogu vai ievadītu rakstzīmi, izmantojot ekrāna tastatūru, pieskarieties tai ar pirkstu.

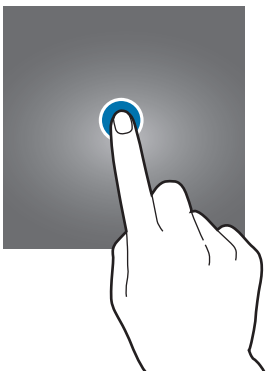

Pieskaršanās un turēšana

Pieskarieties un turiet vienumu uz ekrāna ilgāk par 2 sekundēm, lai piekļūtu pieejamajām iespējām.

Vilkšana

Lai pārvietotu vienumu uz citu vietu, pieskarieties tam, turiet un velciet uz vēlamo vietu.

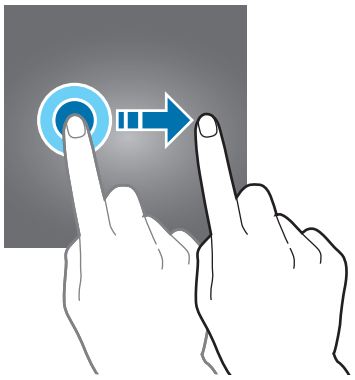

Pieskaršanās divreiz

Divreiz pieskarieties tīmekļa lapā vai attēlā, lai pietuvinātu. Pieskarieties vēl divas reizes, lai atgrieztos.

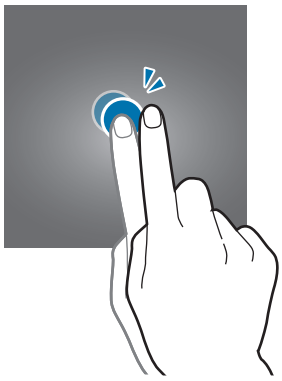

Pavilkšana

Sākuma ekrānā vai programmu sarakstā pavelciet pa kreisi vai pa labi, lai skatītu citus paneļus. Pavelciet uz augšu vai uz leju, lai ritinātu pa tīmekļa vietni vai vienumu sarakstu, piemēram, kontaktpersonu sarakstu.

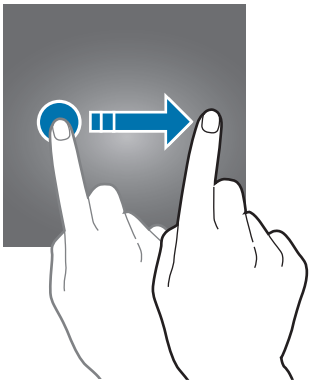

Izvēršana un savilkšana

Lai tuvinātu kādu daļu tīmekļa lapā, kartē vai attēlā, uzlieciet divus pirkstus uz ekrāna un velciet katru uz savu ekrāna pusi, attālinot vienu no otra. Lai tālinātu, velciet pirkstus kopā uz ekrāna.

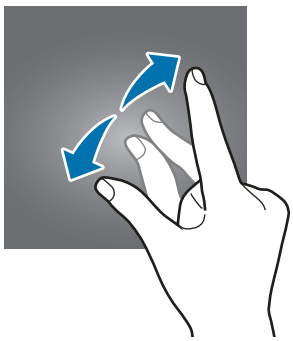

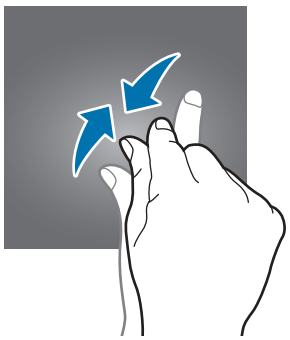

Sākuma ekrāns

Sākuma ekrāns

Sākuma ekrāns ir vieta, kur iespējams piekļūt visām ierīces funkcijām. Tajā tiek parādīti logrīki, programmu īsceļi un daudz kas cits.

Lai skatītu citus paneļus, pavelciet pa kreisi vai pa labi vai pieskarieties vienam no ekrāna indikatoriem ekrāna lejasdaļā.

Sākuma ekrāna iespējas

Sākuma ekrānā pieskarieties un turiet tukšu vietu vai sakniebiet kopā savus pirkstus uz ekrāna, lai piekļūtu pieejamajām iespējām. Pielāgojiet sākuma ekrānu savām vajadzībām, pievienojot, dzēšot vai pārkārtojot sākuma ekrāna paneļus. Varat iestatīt sākuma ekrāna fona tapeti, pievienot logrīkus sākuma ekrānam un veikt citas darbības.

- **Fona attēli**: mainiet fona tapetes iestatījumus sākuma ekrānam un bloķēšanas ekrānam.
- **Logrīki**: logrīku pievienošana sākuma ekrānā. Logrīki ir mazas programmas, kas palaiž specifiskas programmas funkcijas, lai sniegtu informāciju un ērtu piekļuvi Sākuma ekrānā.
- **Motīvi**: mainīt ierīces motīvu. Interfeisa vizuālie elementi, piemēram, krāsas, ikonas un tapetes, mainīsies atbilstoši izvēlētajai tēmai.

Ziņojumu dēlis

Skatiet jaunākos rakstus dažādās kategorijās. Izmantojot šo funkciju, varat saņemt jūs interesējošas ziņas.

Sākuma ekrānā pieskarieties pie vai velciet pa labi, lai atvērtu ziņojumu dēli. Pavelciet augšup vai lejup, lai pārlūkotu rakstus katrā ziņu kategorijā.

Lai deaktivizētu ziņojumu dēli, pieskarieties un turiet tukšā laukumā sākuma ekrānā. Tad pavelciet pa labi un noņemiet atzīmi no izvēles rūtiņas ziņojumu dēļa paneļa augšpusē.

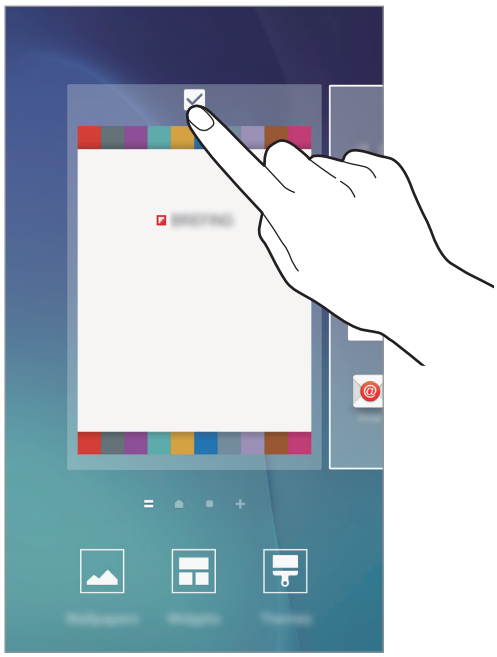

Vienumu pievienošana

Pieskarieties un turiet programmu vai mapi no programmu saraksta, un tad velciet to uz Sākuma ekrānu.

Lai pievienotu logrīkus, pieskarieties un turiet tukšu laukumu sākuma ekrānā, pieskarieties **Logrīki**, pieskarieties un turiet logrīku, tad velciet to uz sākuma ekrānu.

Vienuma pārvietošana un noņemšana

Pieskarieties un turiet vienumu uz sākuma ekrāna, un tad velciet to uz jauno vietu.

Lai vienumu pārvietotu uz citu paneli, velciet to uz ekrāna malu.

Varat arī pārvietot bieži lietotās programmas uz īsceļu laukumu sākuma ekrāna apakšpusē.

Lai noņemtu vienumu, pieskarieties un turiet vienumu. Pēc tam velciet to uz **Noņemt** ekrāna augšdaļā.

Mapju izveidošana

1 Sākuma ekrānā pieskarieties un turiet programmu, pēc tam velciet to virsū citai programmai.

2 Nometiet programmu, kad ap programmām parādās mapes rāmis.

Tiks izveidota jauna mape, kas saturēs izvēlētās programmas.

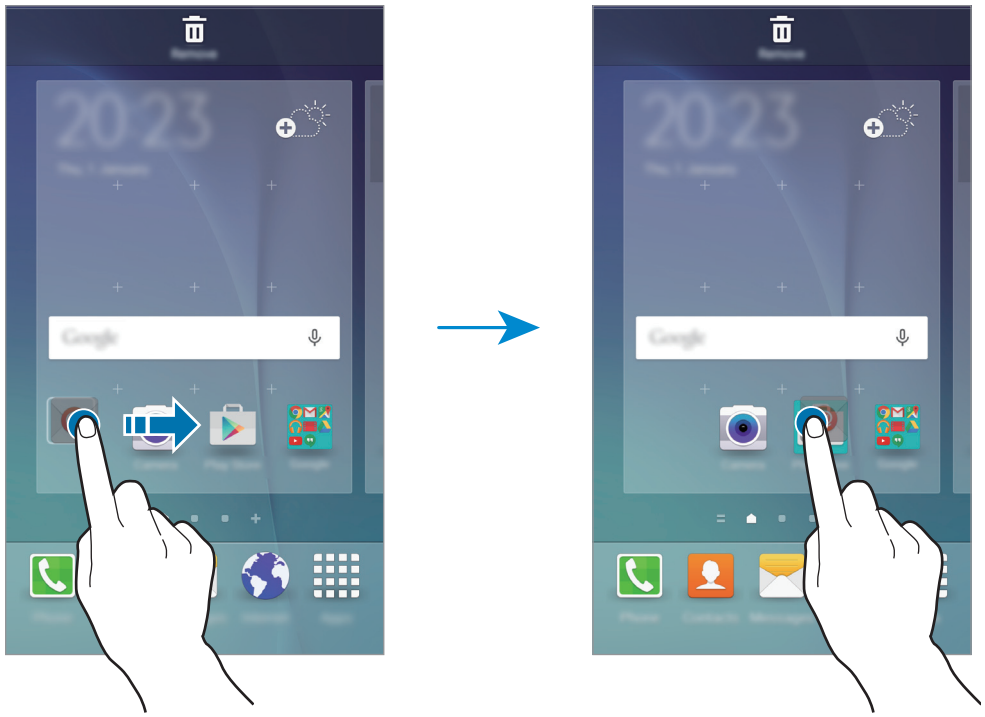

3 Ievadiet mapes nosaukumu.

Lai mainītu mapes krāsu, pieskarieties pie .

Lai pievienotu mapei citas programmas, pieskarieties un turiet citu programmu, tad velciet to uz mapi.

Paneļu pārvaldīšana

Sākuma ekrānā pieskarieties un turiet tukšu vietu, lai pievienotu, pārvietotu vai noņemtu paneli.

Lai pievienotu paneli, velciet pa kreisi, tad pieskarieties +.

Lai pārvietotu paneli, pieskarieties un turiet paneļa priekšskatījumu un pēc tam velciet to uz jauno atrašanās vietu.

Lai noņemtu paneli, pieskarieties un turiet paneļa priekšskatījumu un pēc tam velciet to uz **Noņemt** ekrāna augšpusē.

Lai iestatītu paneli kā galveno sākuma ekrānu, pieskarieties .

Programmu saraksts

Programmu sarakstā tiek parādītas visu programmu ikonas, tai skaitā nesen instalētās programmas.

Sākuma ekrānā pieskarieties **Progr.**, lai atvērtu programmu sarakstu. Lai skatītu citus paneļus, pavelciet pa kreisi vai pa labi vai izvēlieties ekrāna indikatoru ekrāna lejasdaļā.

Vienumu pārvietošana

Šī funkcija var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **REDIĢĒT**. Pieskarieties un turiet vienumu un pārvietojiet to jaunā vietā.

Lai vienumu pārvietotu uz citu paneli, velciet to uz ekrāna malu.

Mapju izveidošana

Šī funkcija var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

1 Programmu sarakstā pieskarieties pie **REDIĢĒT**.

2 Pieskarieties un turiet programmu, un pēc tam velciet virsū citai programmai.

3 Nometiet programmu, kad ap programmām parādās mapes rāmis.

Tiks izveidota jauna mape, kas saturēs izvēlētās programmas.

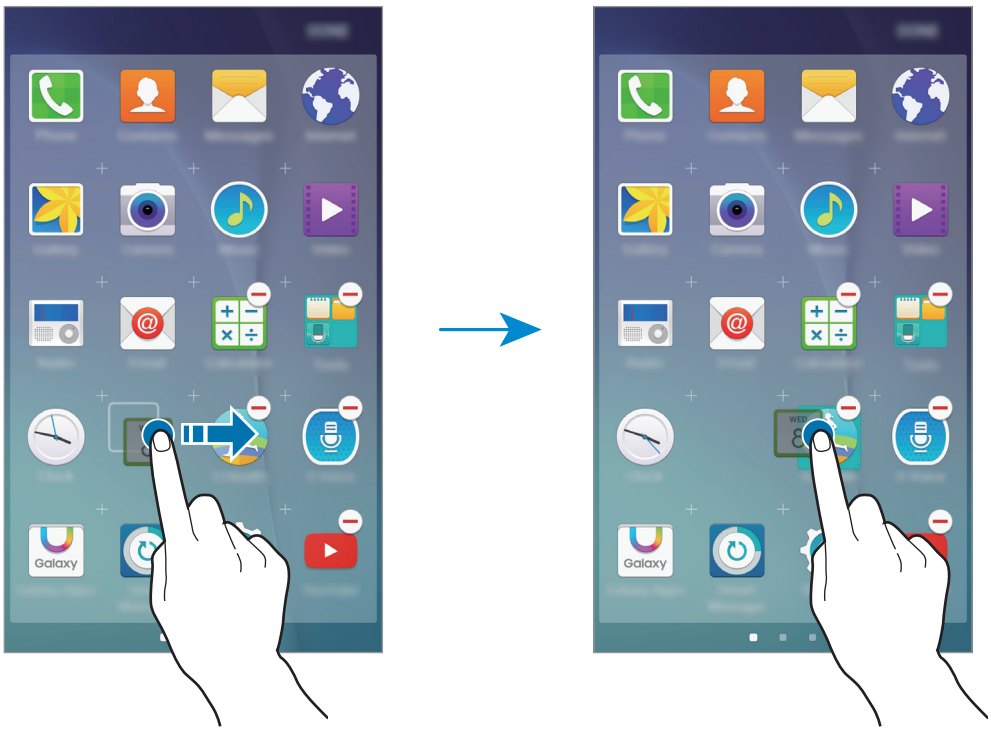

4 Ievadiet mapes nosaukumu.

Lai mainītu mapes krāsu, pieskarieties pie .

Lai pievienotu mapei citas programmas, pieskarieties un turiet citu programmu, tad velciet to uz mapi.

Indikatora ikonas

Indikatora ikonas parādās statusa joslā, ekrāna augšdaļā. Šajā tabulā ir uzskaitītas biežāk izmantotās ikonas.

Dažās programmās statusa josla ekrāna augšdaļā var neparādīties. Lai parādītu statusa joslu, velciet uz leju no ekrāna augšdaļas.

Ikona	Nozīme
	Nav signāla
	Signāla stiprums
	Viesabonēšana (ārpus parastās pakalpojumu zonas)
	GPRS tīkls pievienots
	EDGE tīkls pievienots
	UMTS tīkls pievienots
	HSDPA tīkls pievienots
	HSPA+ tīkls pievienots
	LTE tīkls pievienots
	Ir izveidots savienojums ar Wi-Fi
	Bluetooth funkcija ir aktivizēta
	GPS aktivizēts
	Notiek saruna
	Neatbildēts zvans
	Saņemta jauna īsziņa vai multiziņa
	Aktivizēts modinātājs
	Aktivizēts bez skaņas režīms
	Aktivizēts vibrācijas režīms
	Aktivizēts lidojuma režīms
	Radusies kļūme vai jāievēro piesardzība
	Akumulatora uzlādes līmenis

Bloķēšanas ekrāns

Nospiežot ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu, ekrāns tiek izslēgts un bloķēts. Ekrāns tiek izslēgts un automātiski bloķēts arī tad, ja ierīce noteiktu laiku netiek lietota.

Lai atbloķētu ekrānu, nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu vai sākuma taustiņu un pavelciet jebkurā virzienā.

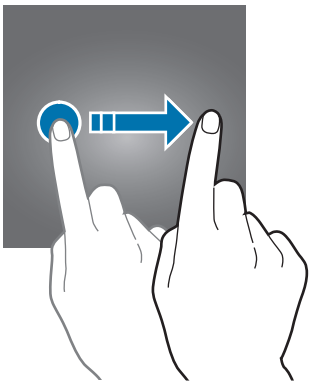

Jūs varat mainīt veidu, kā tiek bloķēts ekrāns, lai novērstu citu piekļuvi jūsu personiskajai informācijai.

Programmu sarakstā, pieskarieties **Iestatījumi** → **Bloķēšanas ekr. un drošība** → **Ekrāna bloķēšanas tips**, un tad izvēlieties ekrāna bloķēšanas metodi. Lai ierīci atbloķētu, katru reizi ir jāievada atbloķēšanas kods.

Ja esat aizmirsis atbloķēšanas kodu, nogādājiet ierīci Samsung servisa centrā, lai to atiestatītu.

Figūra

Uzvelciet figūru, savienojot četrus vai vairāk punktus, un no jauna uzvelciet figūru, lai to apstiprinātu. Iestatiet rezerves PIN ekrāna atbloķēšanai gadījumā, ja aizmirstat figūru.

PIN

PIN sastāv tikai no cipariem. Ievadiet vismaz četrus ciparus un pēc tam ievadiet paroli, lai to apstiprinātu.

Parole

Parole sastāv no rakstzīmēm un cipariem. Ievadiet vismaz četras rakstzīmes, tai skaitā ciparus un simbolus, un pēc tam vēlreiz ievadiet paroli, lai to apstiprinātu.

Paziņojumu panelis

Paziņojumu paneļa izmantošana

Ikreiz, kad saņemat jaunus paziņojumus, piemēram, ziņojumus vai neatbildētos zvanus, uz statusa joslas tiek parādītas indikatoru ikonas. Lai skatītu vairāk informācijas par ikonām, atveriet paziņojumu paneli un skatiet detaļas.

Lai atvērtu paziņojumu paneli, velciet statusa joslu lejup. Lai aizvērtu paziņojumu paneli, pavelciet ekrānā uz augšu.

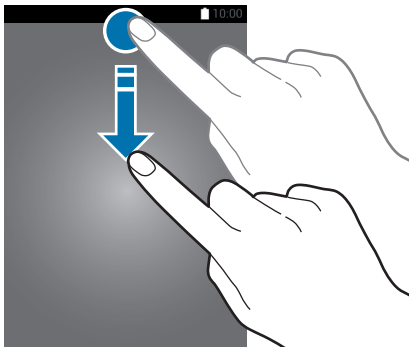

Paziņojumu panelī iespējams izmantot turpmāk norādītās funkcijas.

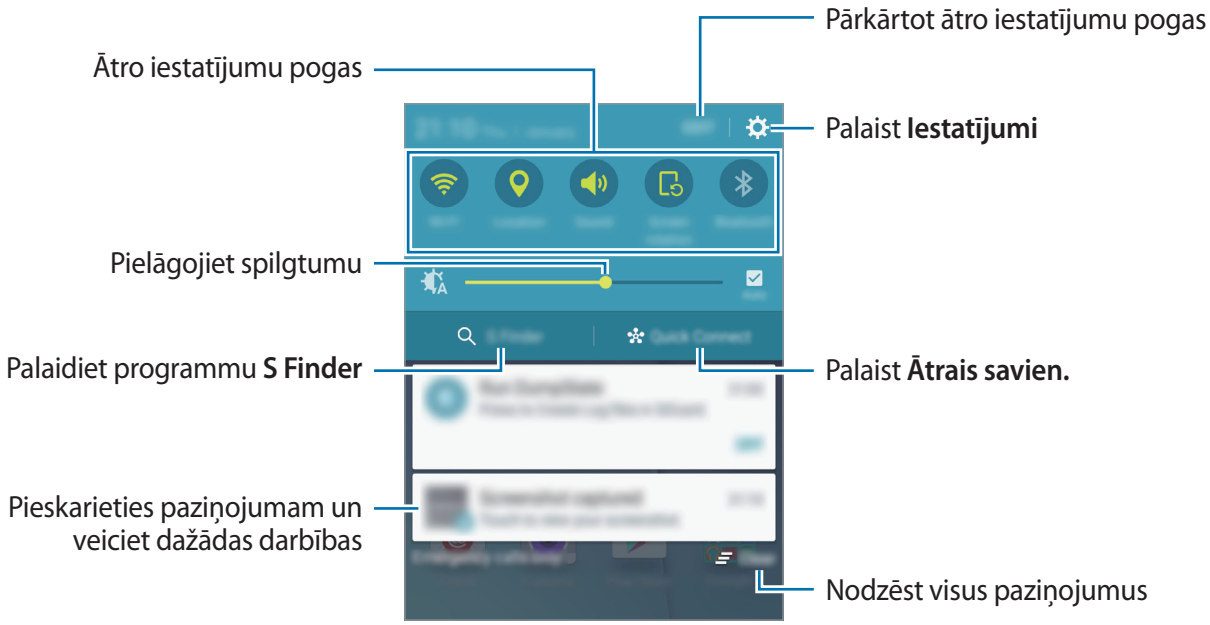

Ātro iestatījumu pogu lietošana

Pieskarieties ātro iestatījumu pogām, lai aktivizētu dažas funkcijas. Pogu laukumā pavelciet pa kreisi vai pa labi, lai skatītu vairāk pogu. Lai skatītu detalizētākus iestatījumus, pieskarieties un turiet pogu.

Lai mainītu pogu izkārtojumu, pieskarieties pie **REDIĢĒT**, pieskarieties un turiet pogu un tad velciet to uz citu vietu.

S Finder

Meklējiet visdažādāko saturu, izmantojot atslēgvārdu.

Satura meklēšana ierīcē

Atveriet paziņojumu paneli un pieskarieties **S Finder**.

Meklēšanas laukā ievadiet atslēgvārdu vai pieskarieties un nosauciet atslēgvārdu.

Lai iegūtu precīzākus rezultātus, pieskarieties filtra pogām zem meklēšanas lauka un izvēlieties filtrēšanas papildinformāciju.

Meklēšanas kategoriju iestatīšana

Varat iestatīt meklēšanas kategorijas, lai meklētu saturu konkrētos meklēšanas laukos.

Pieskarieties pie **VĒL** → **Izvēl. meklēšanas vietas** un izvēlieties kategorijas.

Ātrais savien.

Automātiski meklējiet tuvumā esošas ierīces un ātri izveidojiet savienojumu ar tām.

- Ja ierīce, ar kuru vēlaties izveidot savienojumu, neatbalsta ātrā savienojuma funkciju, aktivizējiet tajā funkciju Wi-Fi Direct, pirms palaižat savā ierīcē **Ātrais savien.**
- Savienojuma metodes var atšķirties atkarībā no savienoto ierīču veida vai koplietotā satura.

Savienošana ar citām ierīcēm

1 Atveriet paziņojumu paneli un pieskarieties **Ātrais savien.**

Ja šī ir pirmā reize, kad jūs izmantojat šo funkciju, izvēlieties redzamības iespēju un pieskarieties pie **AKTIVIZĒT ĀTRO SAVIENOJUMU**.

Kad atveras panelis, automātiski tiek aktivizēta funkcija Wi-Fi un ierīce meklē tuvumā esošās ierīces.

Ja esat ierīcē instalējis Samsung Link, ekrāna augšdaļā parādīsies Samsung Link reģistrēto ierīču saraksts. Papildinformāciju par Samsung Link skatiet vietnē link.samsung.com.

2 Izvēlieties no saraksta ierīci un izveidojiet savienojumu ar to, ievērojot turpmāk dotās norādes ekrānā.

Nākamie soļi var atšķirties atkarībā no savienotās ierīces.

Lai mainītu ierīces redzamības iestatījumu, pieskarieties pie **IESTAT.** → **Ierīces redzamība**, un tad izvēlieties iespēju.

Atkārtota ierīču meklēšana

Ja vēlamā ierīce nav redzama sarakstā, meklējiet ierīci.

Pieskarieties pie **ATJAUNOT** un izvēlieties ierīci no atklāto ierīču saraksta.

Satura koplietošana

Koplietojiet saturu ar savienotajām ierīcēm.

1 Atveriet paziņojumu paneli un pieskarieties **Ātrais savien.**

2 Izvēlieties ierīci no atklāto ierīču saraksta.

3 Pieskarieties pie **Satura kopīgošana** un izvēlieties multivides kategoriju.

4 Lai nosūtītu saturu pievienotajai ierīcei, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Nākamie soļi var atšķirties atkarībā no izvēlētās multivides kategorijas.

Teksta ievade

Tastatūras izkārtojums

Tastatūra parādās automātiski, tiklīdz jūs ievadāt tekstu, lai sūtītu ziņojumus, izveidotu piezīmes u.c.

Dažās valodās teksta ievade netiek atbalstīta. Lai ievadītu tekstu, ievades valoda jāmaina uz kādu no atbalstītajām valodām.

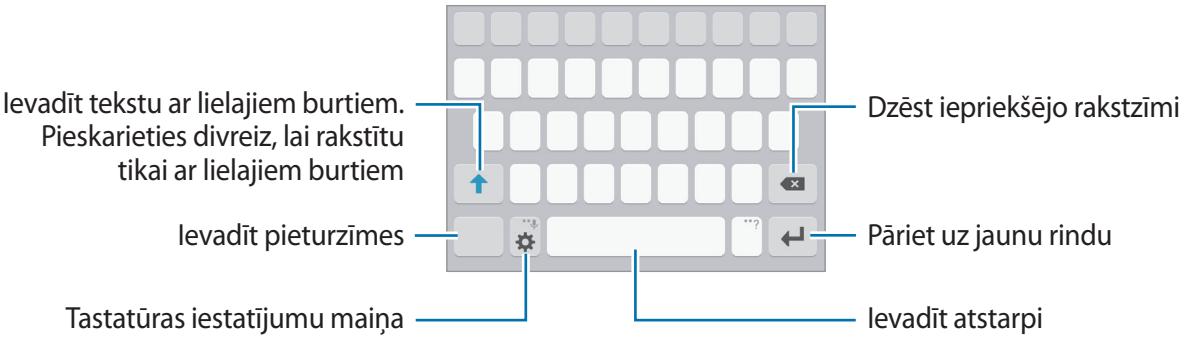
Ievadīt tekstu ar lielajiem burtiem. Pieskarieties divreiz, lai rakstītu tikai ar lielajiem burtiem
Ievadīt pieturzīmes
Tastatūras iestatījumu maiņa
Dzēst iepriekšējo rakstzīmi
Pāriet uz jaunu rindu
Ievadīt atstarpi

Ievades valodas mainīšana

Pieskarieties ⚙ → **Pievienot ievades valodas**, un tad izvēlieties valodas, ko izmantosiet. Ja jūs izvēlaties divas vai vairākas valodas, jūs varat pārslēgties starp ievades valodām, velkot uz atstarpes taustiņa pa kreisi vai pa labi.

Mainiet tastatūras izkārtojumu

Pieskarieties ⚙, izvēlieties valodu sadaļā **Ievades valodas** un tad izvēlieties tastatūras izkārtojumu, kuru vēlaties izmantot.

Uz **3x4 tastatūra** tastatūras vienam taustiņam ir trīs vai četras rakstzīmes. Lai ievadītu rakstzīmi, pieskarieties atbilstošajam taustiņam vairākas reizes, līdz parādās vēlamā rakstzīme.

Tastatūras papildfunkcijas

Pieskarieties un turiet ⚙, lai izmantotu dažādas funkcijas. Ikonas vietā var parādīties citas ⚙ ikonas atkarībā no pēdējās izmantotās funkcijas.

- 🎤: ievadīt tekstu ar balsi.

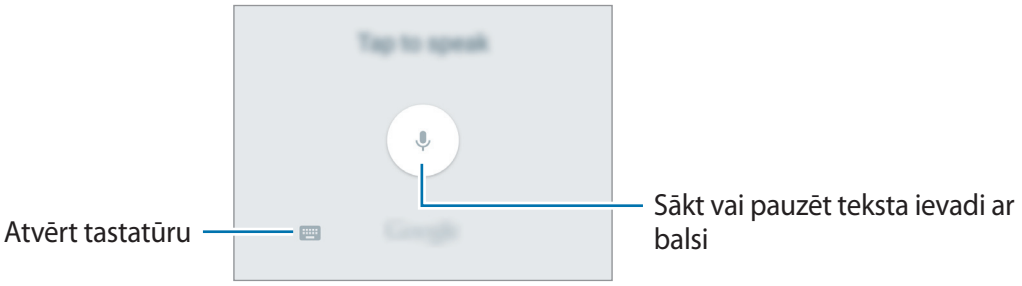

- 📋: pievienot vienumu no starpliktuves.
- ☺: ievadīt emocijzīmes.
- ⌨: pārslēgties uz peldošo tastatūru. Varat pārvietot tastatūru uz citu atrašanās vietu, velkot cilni.

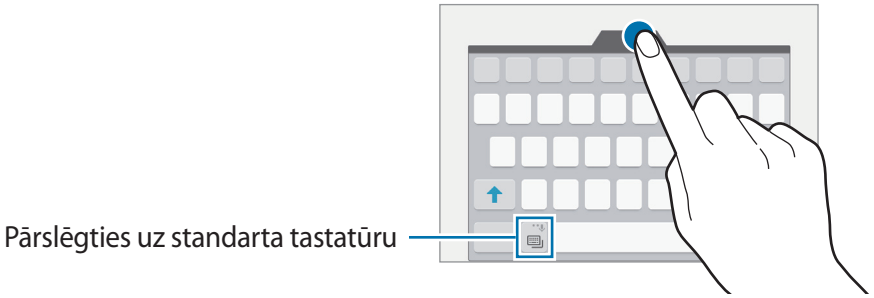

- ⚙: tastatūras iestatījumu maiņa.

Kopēšana un ielīmēšana

1 Pieskarieties un turiet virs teksta.

2 Velciet vai , lai izvēlētos vēlamo tekstu, vai pieskarieties **Izv. visu**, lai izvēlētos visu tekstu.

3 Pieskarieties **Kopēt** vai **Izgriezt**.

Izvēlētais teksts tiek iekopēts starpliktuvē.

4 Pieskarieties vietai, kur jāievieto teksts, un turiet un pēc tam pieskarieties pie **Ielīmēt**.

Lai ielīmētu tekstu, kuru jūs esat kopējis iepriekš, pieskarieties **Starpliktuve** un izvēlieties tekstu.

Ekrāna uzņemšana

Uzņemiet ekrānuzņēmumu ierīces lietošanas laikā.

Vienlaikus nospiediet un turiet nospiestu sākuma taustiņu un ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu. Uzņemtos attēlus varat apskatīt sadaļā **Galerija**.

Varat arī tvert ekrānuzņēmumus, velkot ar roku pa kreisi vai pa labi pāri ekrānam. Atsaucieties uz Kustības un žesti, lai skatītu vairāk informācijas.

Ekrānuzņēmuma tveršana nav iespējama dažu programmu un funkciju lietošanas laikā.

Programmu atvēršana

Sākuma ekrānā vai programmu sarakstā izvēlieties programmas ikonu, lai to atvērtu.

Lai atvērtu programmu no nesen lietoto programmu saraksta, pieskarieties pie un izvēlieties pēdējo lietoto programmu logu.

Programmas aizvēršana

Pieskarieties pie un velciet pēdējo lietoto programmu logu pa kreisi vai pa labi, lai to aizvērtu. Lai aizvērtu visas aktīvās programmas, pieskarieties pie **AIZVĒRT VISU**.

Vairāki logi

Ievads

Vairāku logu funkcija ļauj darbināt divas programmas vienlaicīgi dalītā ekrāna skatā.

Dažas programmas var neatbalstīt šo funkciju.

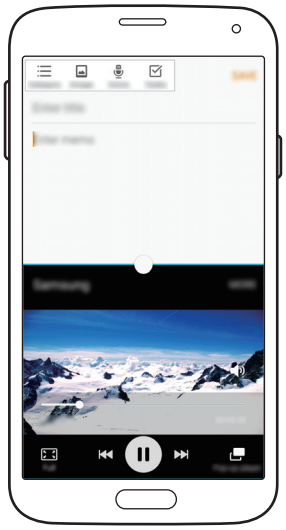

Dalītā ekrāna skats

Dalītā ekrāna skats

1 Pieskarieties pie , lai atvērtu pēdējo lietoto programmu sarakstu.

2 Pēdējo lietoto programmu logā velciet augšup vai lejup un pieskarieties pie . Izvēlētā programma tiks palaista augšējā logā.

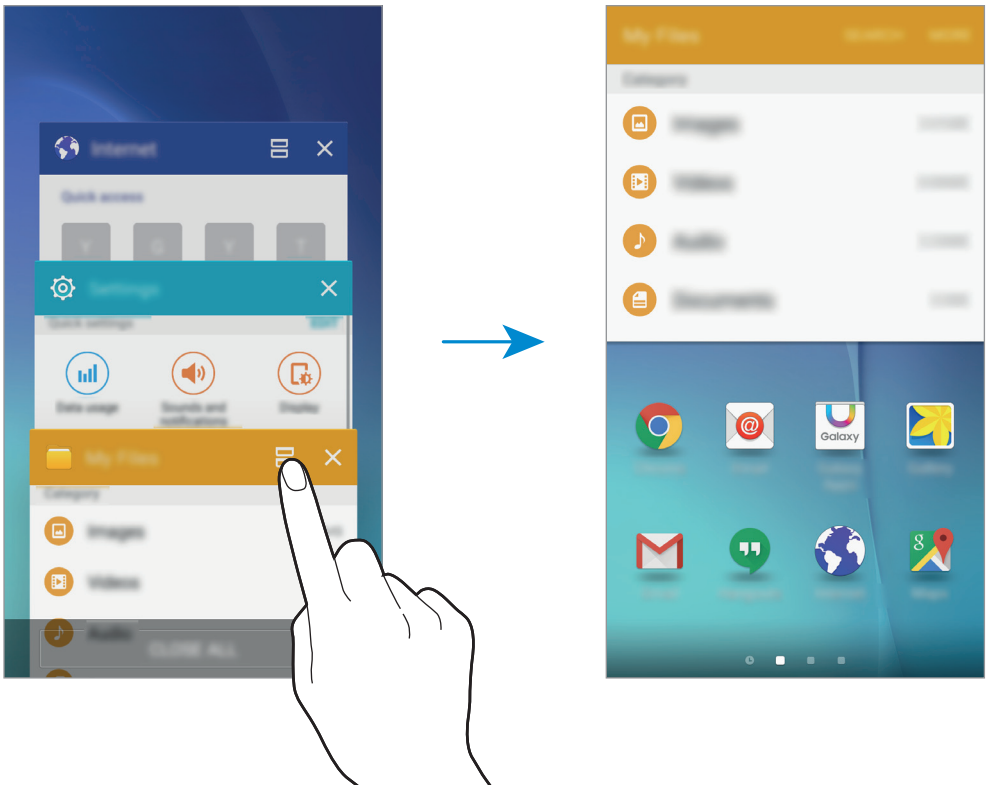

3 Izvēlieties citu programmu, kas jāpalaiž.

Dalītā ekrāna skatu varat arī palaist, pieskaroties un turot .

Papildiespēju izmantošana

Izmantojot programmas dalītā ekrāna skatā, izvēlieties programmas logu un pieskarieties aplim starp programmu logiem, lai piekļūtu tālāk norādītajām iespējām.

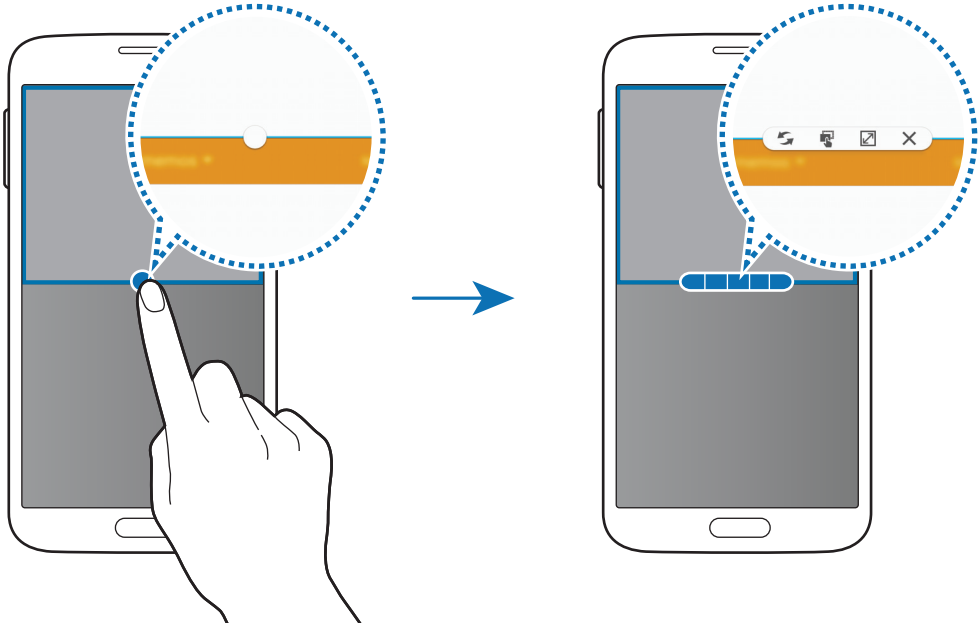

- : pārslēgties starp vietām programmu logos.
- : vilkt un nomest tekstu vai kopētus attēlus no viena loga uz otru. Pieskarieties un turiet vienumu izvēlētajā logā un velciet to uz vietu citā logā.

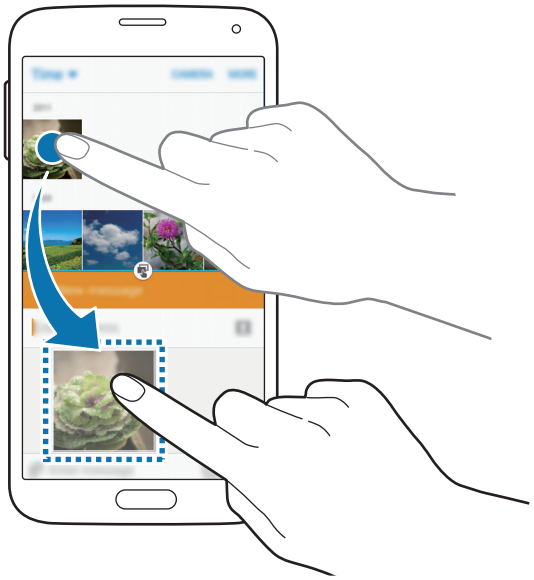

Dažas programmas var neatbalstīt šo funkciju.

- : maksimizējiet logu.
- : aizvērt programmu.

Loga izmēra pielāgošana

Velciet apli starp programmu logiem uz augšu vai uz leju, lai pielāgotu logu izmēru.

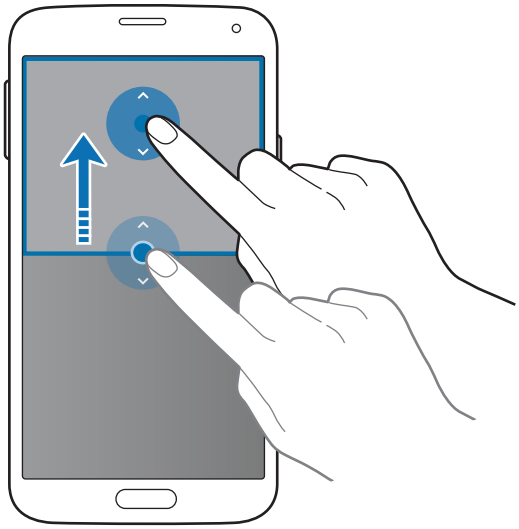

Ierīces un datu pārvaldība

Datu pārsūtīšana no jūsu iepriekšējās ierīces

Datus no iepriekšējās ierīces uz jauno ierīci varat pārsūtīt, izmantojot Samsung Smart Switch.

Ir pieejamas tālāk norādītās Samsung Smart Switch versijas.

- Mobilā versija: datu pārsūtīšanai starp mobilajām ierīcēm. Jūs varat lejupielādēt programmu no **Galaxy Apps** vai **Play veikals**.
- Datora versija: datu pārsūtīšanai starp jūsu ierīci un datoru. Jūs varat lejupielādēt programmu no www.samsung.com/smartswitch.

- Samsung Smart Switch nav atbalstīts dažās ierīcēs vai datoros.
- Ir spēkā ierobežojumi. Apmeklējiet vietni www.samsung.com/smartswitch, lai iegūtu plašāku informāciju. Samsung nopietni attiecas pret autortiesībām. Pārsūtiet tikai tādu saturu, kas pieder jums vai kuru jums ir tiesības pārsūtīt.

Datu pārsūtīšana no mobilās ierīces

Pārsūtiet datus no jūsu iepriekšējās ierīces uz jauno ierīci.

Lejupielādējiet un instalējiet programmu Smart Switch no **Galaxy Apps** vai **Play veikals**.

Palaidiet programmu **Smart Switch** un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai pārsūtītu datus no savas iepriekšējās ierīces.

Datu pārsūtīšana no datora

Dublējiet datus no savas iepriekšējās ierīces datorā un importējiet tos jaunajā ierīcē.

1 Datorā apmeklējiet vietni www.samsung.com/smartswitch, lai lejupielādētu Smart Switch.

2 Palaidiet datorā Smart Switch programmu.

Ja jūsu iepriekšējā ierīce nav Samsung ierīce, dublējiet datus datorā, izmantojot ierīces ražotāja nodrošināto programmu. Tad turpiniet ar piekto soli.

3 Savienojiet savu iepriekšējo ierīci ar datoru, izmantojot USB kabeli.

4 Lai dublētu datus no ierīces, izpildiet datora ekrānā redzamos norādījumus. Tad atvienojiet iepriekšējo ierīci no datora.

5 Savienojiet savu jauno ierīci ar datoru, izmantojot USB kabeli.

6 Lai pārsūtītu datus uz jauno ierīci, izpildiet datora ekrānā redzamos norādījumus.

Ierīces kā noņemamā diska izmantošana datu pārnešanai

Pārvietojiet audio, video, attēlus vai cita veida failus no ierīces uz datoru un pretēji.

Neatvienojiet USB kabeli no ierīces, kad jūs pārsūtāt failus. Tā neievērošana var izraisīt datu zudumu vai ierīces bojājumus.

Ierīces var pareizi nesavienoties, ja tās ir savienotas, izmantojot USB centrmezglu. Savienojiet ierīci tieši ar datora USB portu.

1 Savienojiet ierīci ar datoru, izmantojot USB kabeli.

2 Atveriet paziņojumu paneli un pieskarieties pie **Pievienots kā multivides ierīce** → **Multivides ierīce (MTP)**.

Pieskarieties **Kamera (PTP)**, ja dators neatbalsta multivides pārsūtīšanas protokolu (MTP) vai tam nav instalēts atbilstošais draiveris.

3 Pārsūtiet failus starp ierīci un datoru.

Ierīces atjaunināšana

Ierīci ir iespējams atjaunināt ar jaunāko programmatūru.

Atjaunināšana bezvadu režīmā

Ir iespējams veikt ierīces programmatūras tiešu jaunināšanu, izmantojot bezvadu atjaunināšanas pakalpojumus (FOTA).

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Iestatījumi** → **Par ierīci** → **Programmatūras atjauninājums** → **Atjaunināt tūlīt**.

Lai automātiski pārbaudītu atjauninājumu pieejamību, pieskarieties slēdzim **Automātiska atjaunināšana**, lai to aktivizētu. Lai lejupielādētu atjauninājumus tikai tad, kad ir aktīvs Wi-Fi savienojums, pieskarieties slēdzim **Tikai Wi-Fi**, lai to aktivizētu.

Atjaunināšana, izmantojot Smart Switch

Savienojiet ierīci ar datoru un atjauniniet ierīci ar jaunāko programmatūru.

1 Datorā apmeklējiet vietni www.samsung.com/smartswitch, lai lejupielādētu un instalētu Smart Switch.

2 Palaidiet datorā Smart Switch programmu.

3 Savienojiet ierīci ar datoru, izmantojot USB kabeli.

4 Ja ir pieejams kāds programmatūras atjauninājums, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai atjauninātu ierīci.

- Ierīces atjaunināšanas laikā neizslēdziet datoru un neatvienojiet USB kabeli.
- Ierīces atjaunināšanas laikā nesavienojiet datoru ar citām multivides ierīcēm. Tas var traucēt atjaunināšanas procesam. Pirms atjaunināšanas atvienojiet no datora visas datu nesēju ierīces.

Datu dublēšana un atjaunošana

Saglabājiet savu personisko informāciju, programmu datus un iestatījumus droši savā ierīcē. Jūs varat dublēt savu sensitīvo informāciju dublējuma kontā un tai piekļūt vēlāk. Lai dublētu vai atjaunotu datus, jāpierakstās Google vai Samsung kontā. Atsaucieties uz Konti, lai skatītu vairāk informācijas.

Samsung konta izmantošana

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Iestatījumi** → **Dublēšana un atiestatīšana** → **Dublēt manus datus**, izvēlieties dublējamos datus un pieskarieties pie **DUBLĒT TŪLĪT**.

Lai iestatītu, ka ierīce automātiski dublē datus, atzīmējiet iespēju **Automātiskā dublēšana**.

Lai atjaunotu datus, izmantojot Samsung kontu, pieskarieties pie **Atjaunot**. Lai atjaunotu izvēlētos vienumus, no ierīces tiks dzēsti pašreizējie dati.

Google konta izmantošana

Programmu sarakstā, pieskarieties **Iestatījumi** → **Dublēšana un atiestatīšana**, un tad pieskarieties **Dublēt manus datus** slēdzim, lai to aktivizētu. Pieskarieties **Dublējuma konts** un izvēlieties kontu, ko iestatīt kā dublēšanas kontu.

Lai atjaunotu datus, izmantojot Google kontu, pieskarieties pie slēdža **Automātiskā atjaunošana**, lai to aktivizētu. Atkārtoti instalējot programmas, tiek atjaunoti dublētie iestatījumi un dati.

Datu atiestatīšanas veikšana

Dzēst visus iestatījumus un datus, kas atrodas ierīcē. Pirms veicat sākotnējo datu atiestatīšanu, pārliecinieties, vai ir dublēti visi ierīcē saglabātie svarīgie dati. Atsaucieties uz Datu dublēšana un atjaunošana, lai skatītu vairāk informācijas.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Iestatījumi** → **Dublēšana un atiestatīšana** → **Sākotnējo datu atiestate** → **ATIESTATĪT IERĪCI** → **DZĒST VISU**. Ierīce tiek automātiski restartēta.

Ārkārtas režīms

Ārkārtas režīms maina ekrānu pelēkos toņos, lai mazinātu akumulatora patēriņu. Dažas programmas un funkcijas tiek ierobežotas. Ārkārtas režīmā varat veikt ārkārtas zvanu, nosūtīt citiem informāciju par jūsu atrašanās vietu, atskaņot ārkārtas situācijas signālu un veikt citas darbības.

Turiet nospiestu ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu un pieskarieties pie **Ārkārtas režīms**.

Atlikušais lietošanas laiks parāda laiku, kas atlicis līdz akumulatora enerģijas izsmelšanai. Atlikušais lietošanas laiks var atšķirties atkarībā no jūsu ierīces iestatījumiem un darbības apstākļiem.

Ārkārtas režīma deaktivizēšana

Lai deaktivizētu ārkārtas režīmu, pieskarieties pie **VĒL** → **Deaktivizēt ārkārtas režīmu**. Varat arī turēt nospiestu ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu un pieskarties **Ārkārtas režīms**.

Programmas

Programmu instalēšana un atinstalēšana

Galaxy Apps

Pērciet un lejupielādējiet programmas. Varat lejupielādēt programmas, kas ir īpaši paredzētas Samsung Galaxy ierīcēm.

Programmu sarakstā pieskarieties **Galaxy Apps**.

Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Programmu instalēšana

Pārlūkojiet programmas pēc kategorijas vai pieskarieties **MEKLĒT**, lai meklētu pēc atslēgvārda.

Izvēlieties programmu, lai skatītu informāciju par to. Lai lejupielādētu bezmaksas programmas, pieskarieties **INSTALĒT**. Lai pirktu un lejupielādētu maksas programmas, pieskarieties cenai un izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas.

Lai mainītu automātiskās atjaunināšanas iestatījumus, pieskarieties ▼ → **Iestatījumi** → **Automātiski atjaunināt programmas**, un tad izvēlieties iespēju.

Play veikals

Pērciet un lejupielādējiet programmas.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Play veikals**.

Programmu instalēšana

Pārlūkojiet programmas pēc kategorijas vai pieskarieties 🔍, lai meklētu atslēgvārdu.

Izvēlieties programmu, lai skatītu informāciju par to. Lai lejupielādētu bezmaksas programmas, pieskarieties **INSTALĒT**. Lai pirktu un lejupielādētu maksas programmas, pieskarieties cenai un izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas.

Lai mainītu automātiskās atjaunināšanas iestatījumus, pieskarieties ☰ → **Iestatījumi** → **Lietotņu automātiska atjaunināšana**, un tad izvēlieties iespēju.

Programmu pārvaldīšana

Programmu atinstalēšana vai atspējošana

Programmu sarakstā pieskarieties pie **REDIĢĒT**. Ikona parādās uz programmām, kuras jūs varat atspējot vai atinstalēt. Izvēlieties programmu un pieskarieties **DEAKTIVIZĒT** vai **ATINSTALĒT**. Varat arī programmu sarakstā pieskarties pie **Iestatījumi** → **Programmas** → **Programmu pārvaldnieks**, izvēlēties programmu un pēc tam pieskarties pie **DEAKTIVIZĒT** vai **ATINSTALĒT**.

- **DEAKTIVIZĒT**: atspējot izvēlētās noklusējuma programmas, kas nevar tikt atinstalētas no ierīces.
- **ATINSTALĒT**: atinstalēt lejupielādētās programmas.

Programmu iespējošana

Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatījumi** → **Programmas** → **Programmu pārvaldnieks**, ritiniet uz **DEAKTIVIZĒTS**, izvēlieties programmas un tad pieskarieties **AKTIVIZĒT**.

Tālrunis

Ievads

Veiciet balss vai video zvanus vai atbildiet uz tiem.

Zvanu veikšana

1 Pieskarieties pie **Tālrunis** Programmu sarakstā.

2 Ievadiet tālruņa numuru.

Ja ekrānā neparādās tastatūra, pieskarieties , lai atvērtu tastatūru.

3 Pieskarieties , lai veiktu balss zvanu, vai pieskarieties , lai veiktu videozvanu.

Zvanu veikšana no bloķēšanas ekrāna

Bloķētā ekrānā velciet ārpus lielā apļa.

Zvanu veikšana no zvanu žurnāliem vai kontaktu saraksta

Lai veiktu zvanu, pieskarieties **ŽURNĀLS** vai **KONTAKTI**, tad velciet pa labi uz kontaktpersonu vai tālruņa numuru.

Starptautiska zvana veikšana

1 Pieskarieties , lai atvērtu tastatūru, ja tā neparādās ekrānā.

2 Pieskarieties un turiet **0**, līdz parādās zīme +.

3 Ievadiet valsts kodu, apgabala kodu un tālruņa numuru un pēc tam pieskarieties .

Zvanu saņemšana

Atbildēšana uz zvanu

Ienākoša zvana saņemšanas gadījumā velciet ārpus lielā apļa.

Zvana atteikšana

Ienākoša zvana saņemšanas gadījumā velciet ārpus lielā apļa.

Lai nosūtītu ziņojumu, atsakot ienākošo zvanu, velciet noraidīšanas ziņojuma joslu augšup.

Lai izveidotu dažādas noraidīšanas ziņas, atveriet programmu ekrānu un pieskarieties pie **Tālrunis** → **VĒL** → **Iestatījumi** → **Zvana noraidīšana** → **Zvanu noraidīšanas ziņas**, ievadiet ziņu un pēc tam pieskarieties pie +.

Neatbildētie zvani

Ja ir neatbildēts zvans, statusa joslā parādās ikona. Atveriet paziņojumu paneli, lai apskatītu neatbildēto zvanu sarakstu. Vai arī, programmu sarakstā, pieskarieties **Tālrunis** → **ŽURNĀLS**, lai skatītu neatbildētos zvanus.

Iespējas zvana laikā

Balss zvana laikā

Ir pieejamas tālāk uzskaitītās darbības:

- **AIZTURĒT**: zvana aizturēšana. Pieskarieties **ATSĀKT SARUNU**, lai atgrieztos pie aizturētā zvana.
- **Piev. zv.**: veiciet otru zvanu.
- **Ļoti skaļi**: palieliniet skaļumu.
- **Bluetooth**: pārslēgties uz Bluetooth austiņām, ja tās ir pievienotas ierīcei.
- **Skaļrunis**: skaļruņa aktivizēšana un deaktivizēšana. Kad jūs izmantojat skaļruni, runājiet mikrofonā ierīces augšdaļā un turiet ierīci tālāk no savām ausīm.
- **Tastatūra** / **Slēpt**: atvērt vai aizvērt tastatūru.
- **Bez skaņas**: izslēgt mikrofonu, lai sarunas partneris jūs nedzirdētu.
- **E-pasts**: sūtiet e-pasta ziņu.
- **Ziņa**: nosūtīt ziņojumu.

- **Internets**: pārlūkojiet tīmekļa lapas.
- **Kontakti**: atvēriet kontaktu sarakstu.
- **S Planner**: atveriet kalendāru.
- **Atgādne**: izveidojiet piezīmi.
- : pabeidziet pašreizējo zvanu.

Video zvana laikā

Pieskarieties ekrānam, lai izmantotu sekojošās iespējas:

- : pārslēgšanās starp priekšējo un aizmugurējo kamerām.
- : pabeidziet pašreizējo zvanu.
- : izslēgt mikrofonu, lai sarunas partneris jūs nedzirdētu.

Kontakti

Ievads

Veidojiet jaunus kontaktus vai pārvaldiet esošos kontaktus savā ierīcē.

Kontaktu pievienošana

Manuālā kontaktu izveidošana

1 Programmu sarakstā pieskarieties **Kontakti**.

2 Pieskarieties un izvēlieties krātuves atrašanās vietu.

3 Ievadiet kontaktpersonas datus.

- : pievienot attēlu.
- / : pievienot vai dzēst kontakta lauku.

4 Pieskarieties **SAGLABĀT**.

Lai pievienotu tālruņa numuru kontaktu sarakstam no tastatūras, atveriet programmu sarakstu un pieskarieties **Tālrunis**. Ja ekrānā neparādās tastatūra, pieskarieties , lai atvērtu tastatūru. Ievadiet numuru un pieskarieties **Pievienošana kontaktiem**.

Lai tālruņa numuru pievienotu kontaktu sarakstam no saņemtajiem zvaniem vai ziņām, atveriet programmu sarakstu un pieskarieties pie **Tālrunis** → **ŽURNĀLS** → kontaktam → **IZVEIDOT KONTAKTU**.

Kontaktu importēšana

Importējiet kontaktus no datu uzglabāšanas pakalpojumiem savā ierīcē.

Programmu sarakstā pieskarieties **Kontakti** → **VĒL** → **Iestatījumi** → **Kontaktu importēšana/eksportēšana** → **IMPORTĒT** un tad izvēlieties importēšanas iespēju.

Kontaktu meklēšana

Programmu sarakstā pieskarieties **Kontakti**.

Izmantojiet kādu no šīm meklēšanas metodēm:

- Ritiniet kontaktu sarakstā uz augšu vai uz leju.
- Velciet pirkstu gar indeksu kontaktpersonu saraksta labajā pusē, lai to ātri ritinātu.
- Pieskarieties meklēšanas laukā kontaktu saraksta augšpusē un ievadiet meklēšanas kritērijus.

Kad kontaktpersona ir izvēlēta, veiciet vienu no šīm darbībām:

- : pievienot kontaktu izlasei.
- / : veiciet balss vai video zvanu.
- : sastādiet ziņojumu.
- : sastādiet e-pastu.

Ziņas

Ievads

Sūtīt un apskatīt sarunas ziņojumus.

Ziņojumu sūtīšana

Par ziņojumu sūtīšanu, kamēr izmantojat viesabonēšanu, var tikt piemērota papildu maksa.

1 Programmu sarakstā pieskarieties **Ziņas**.

2 Pieskarieties .

3 Pievienot saņēmējus un ievadīt ziņojumu.

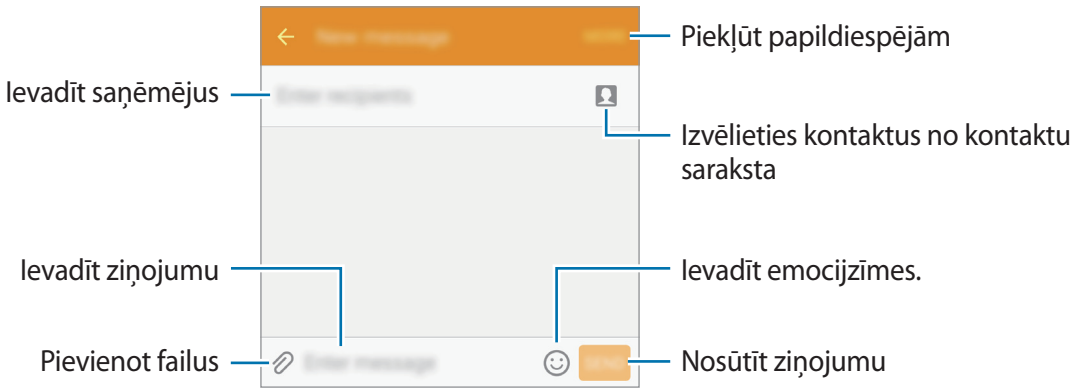

4 Pieskarieties **SŪTĪT**, lai nosūtītu ziņojumu.

Ziņojumu skatīšana

Ziņojumi tiek grupēti ziņojumu pavedienos atbilstoši kontaktam.

Par ziņojumu saņemšanu, kamēr izmantojat viesabonēšanu, var tikt piemērota papildu maksa.

1 Programmu sarakstā pieskarieties **Ziņas**.

2 Ziņojumu sarakstā izvēlieties kontaktpersonu.

3 Skatiet savu sarakstu.

Internets

Pārlūkojiet internetu, lai meklētu informāciju un izveidotu jūsu iecienītāko tīmekļa vietņu grāmatzīmes ērtai piekļuvei tām.

1 Programmu sarakstā pieskarieties **Internets**.

2 Pieskarieties adreses laukam.

3 Ievadiet adresi vai atslēgvārdu un tad pieskarieties **Aiziet!**.

Lai skatītu rīkjoslas, velciet savu pirkstu ekrānā nedaudz uz leju.

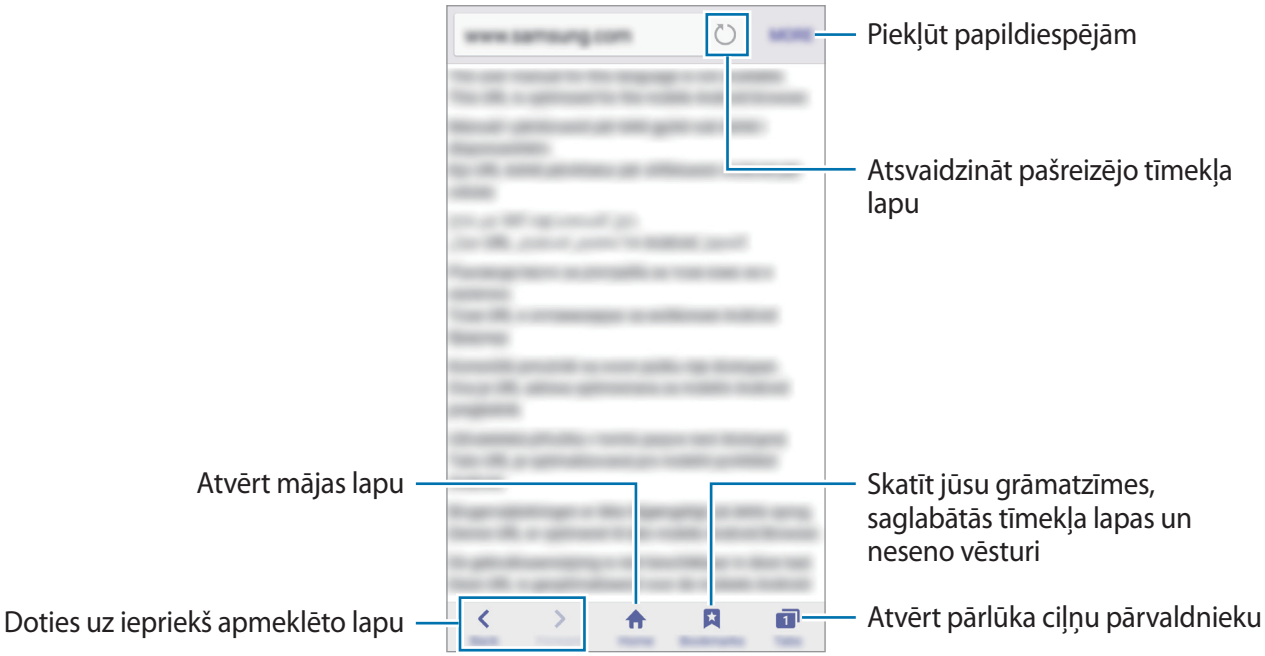
Piekļūt papildiespējām
Atsvaidzināt pašreizējo tīmekļa lapu
Atvērt mājas lapu
Skatīt jūsu grāmatzīmes, saglabātās tīmekļa lapas un neseno vēsturi
Doties uz iepriekš apmeklēto lapu
Atvērt pārlūka ciļņu pārvaldnieku

E-pasts

E-pasta kontu iestatīšana

Pirmoreiz atverot **E-pasts**, iestatiet e-pasta kontu.

1 Programmu sarakstā pieskarieties **E-pasts**.

2 Ievadiet savu e-pasta adresi un paroli, tad pieskarieties **TĀLĀK**.

Lai manuāli reģistrētu uzņēmuma e-pasta kontu, pieskarieties **MANUĀLA IESTAT.**

3 Lai pabeigtu iestatīšanu, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Lai iestatītu citu e-pasta kontu, pieskarieties pie **VĒL** → **Iestatījumi** → **Konta pievienošana**.

Ja jums ir vairāki e-pasta konti, vienu varat iestatīt kā noklusējuma kontu. Pieskarieties **VĒL** → **Iestatījumi** → **VĒL** → **Iestatīt noklusējuma kontu**.

E-pastu sūtīšana

1 Pieskarieties , lai sastādītu e-pastu.

2 Pievienojiet saņēmējus un ievadiet e-pasta tekstu.

3 Pieskarieties **SŪTĪT**, lai sūtītu e-pastu.

E-pastu lasīšana

E-pasta ziņu sarakstā pieskarieties e-pastam, kuru vēlaties lasīt.

Kamera

Ievads

Uzņemiet fotoattēlus un ierakstiet video, izmantojot dažādus režīmus un iestatījumus.

Pamata uzņemšana

Varat uzņemt fotoattēlus vai ierakstīt video. Skatiet uzņemtos fotoattēlus un video sadaļā **Galerija**.

Programmu sarakstā pieskarieties **Kamera**.

Kameras lietošanas etiķete

- Nefotografējiet un nefilmējiet citus cilvēkus bez viņu atļaujas.
- Nefotografējiet un nefilmējiet vietās, kur tas ir aizliegts.
- Nefotografējiet un nefilmējiet vietās, kur tādējādi var pārkāpt citu personu privātumu.

Fotoattēlu uzņemšana vai video ierakstīšana

1 Priekšskatījuma ekrānā pieskarieties attēla vietā, kur kamerai jāiestata fokuss.

2 Pieskarieties , lai uzņemtu fotoattēlu, un pieskarieties , lai ierakstītu video.

- Uz ekrāna attāliniet divus pirkstus vienu no otra, lai tuvinātu, vai satuviniet tos, lai tālinātu.
- Lai ieraksta laikā no video tvertu nekustīgu attēlu, pieskarieties **Tvert**.
- Lai mainītu fokusu video ierakstīšanas laikā, pieskarieties vietai, kuru vēlaties iestatīt fokusā. Lai iestatītu fokusu attēla centrā, pieskarieties .

Priekšskatījuma ekrānā velciet pa labi, lai piekļūtu uzņemšanas režīmiem. Vai velciet pa kreisi, lai apskatītu uzņemtos fotoattēlus un video.

- Priekšskatījuma ekrāns var atšķirties atkarībā no uzņemšanas režīma un izmantotās kameras.
- Kad kamera netiek lietota, tā automātiski izslēdzas.
- Pārliecinieties, vai lēca ir tīra. Pretējā gadījumā ierīce var nedarboties pareizi dažos režīmos, kuros nepieciešama augsta izšķirtspēja.
- Priekšējai kamerai ir platleņķa lēca. Platleņķa fotoattēlos var būt nelieli izkropļojumi, un tas nenorāda uz ierīces veiktspējas problēmām.
- Lielākais iespējamais ieraksta laiks var samazināties, uzņemot video augstā izšķirtspējā.

Kameras palaišana no bloķēta ekrāna

Lai ātri uzņemtu fotoattēlus, palaidiet **Kamera** bloķētā ekrānā.

Bloķētā ekrānā velciet ārpus lielā apļa.

- Šī funkcija var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
- Dažas kameras funkcijas nav pieejamas, ja **Kamera** tiek palaista no bloķēšanas ekrāna, kad ir aktivizētas drošības funkcijas.

Kameras ātrā palaišana

Divreiz nospiediet sākuma taustiņu, lai ātri palaistu programmu **Kamera**. **Kamera** vienmēr tiek palaista automātiskajā režīmā.

Dažas kameras funkcijas nav pieejamas, ja **Kamera** tiek palaista no bloķēšanas ekrāna vai ja ekrāns tiek izslēgts, kamēr ir aktivizētas drošības funkcijas.

Automātiskais režīms

Automātiskais režīms ļauj kamerai novērtēt apkārtējo vidi un noteikt piemērotāko fotoattēla uzņemšanas režīmu.

Priekšskatījuma ekrānā pieskarieties **REŽĪMS** → **Auto.**

Pro režīms

Fotografēšanas laikā pielāgojiet uzņemšanas iespējas, piemēram, ekspozīcijas vērtību un ISO vērtību.

Priekšskatījuma ekrānā pieskarieties **REŽĪMS** → **Pro**. Izvēlieties iespējas un pielāgojiet iestatījumus, tad pieskarieties , lai uzņemtu fotoattēlu.

- **WB** : izvēlieties piemērotu baltā balansu, lai attēlu krāsu diapazons būtu atbilstošs reālajai situācijai.
- **ISO** : izvēlieties ISO vērtību. Tā kontrolē kameras jutību pret gaismu. Mazākas vērtības ir piemērotas nekustīgiem vai spilgti apgaismotiem objektiem. Lielākas vērtības ir piemērotas objektiem, kas atrodas ātrā kustībā vai ir vāji apgaismoti. Tomēr augstāki ISO iestatījumi var radīt trokšņus fotoattēlos.
- : mainiet ekspozīcijas vērtību. Tā nosaka, cik daudz gaismas uztver kameras sensors. Situācijās ar nepietiekamu apgaismojumu izmantojiet lielāku ekspozīcijas vērtību.

Panorāma

Uzņemiet virkni horizontālu un vertikālu fotoattēlu un savienojiet tos, lai izveidotu platu ainavu.

Priekšskatījuma ekrānā pieskarieties **REŽĪMS** → **Panorāma**.

Lai iegūtu labākos uzņēmumus, izmantojot panorāmas režīmu, ņemiet vērā šos padomus:

- Lēnām virziet kameru vienā virzienā.
- Saglabājiet attēlu rāmja ietvaros kameras skatu meklētājā.
- Izvairieties no fotoattēlu uzņemšanas ar nenoteiktu fonu, piemēram, klajām debesīm vai parastu sienu.

Pašportrets

Uzņemiet pašportretus, izmantojot priekšējo kameru.

1 Priekšskatījuma ekrānā pieskarieties , lai pārslēgtos uz priekšējo kameru pašportreta uzņemšanai.

2 Pieskarieties pie **REŽĪMS** → **Pašportrets**.

3 Pagriezieties pret priekšējās kameras objektīvu.

4 Kad ierīce uztvers jūsu seju, pieskarieties sensoram ierīces aizmugurē, lai uzņemtu savu pašportretu. Varat arī pieskarieties ekrānam, lai uzņemtu fotoattēlu.

Lai uzņemtu fotoattēlu ar plaukstu, pieskarieties un pieskarieties slēdzim **Žestu vadība**, lai to aktivizētu. Parādiet priekšējai kamerai savu plaukstu. Ierīce veiks fotouzņēmumu dažas sekundes pēc jūsu plaukstas atpazīšanas.

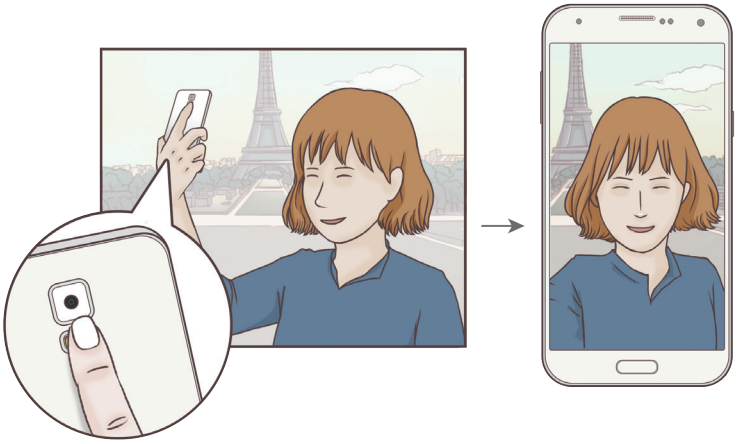

Plaša pašbilde

Uzņemiet plašu pašportretu, iekļaujot fotoattēlā vairāk cilvēku un novēršot cilvēku atrašanos ārpus kadra.

1 Priekšskatījuma ekrānā pieskarieties , lai pārslēgtos uz priekšējo kameru pašportreta uzņemšanai.

2 Pieskarieties pie **REŽĪMS** → **Plaša pašbilde**.

3 Pagriezieties pret priekšējās kameras objektīvu.

4 Kad ierīce uztvers jūsu seju, pieskarieties sensoram ierīces aizmugurē, lai uzņemtu savu pašportretu. Varat arī pieskarieties ekrānam, lai uzņemtu fotoattēlu.

Lai uzņemtu fotoattēlu ar plaukstu, pieskarieties un pieskarieties slēdzim **Žestu vadība**, lai to aktivizētu. Parādiet priekšējai kamerai savu plaukstu. Ierīce veiks fotouzņēmumu dažas sekundes pēc jūsu plaukstas atpazīšanas.

5 Lēni pagrieziet ierīci pa kreisi un tad pa labi (vai pretēji), lai uzņemtu platu pašportretu.

Ierīce uzņems papildu fotoattēlus, kad baltais rāmis pārvietosies uz katru no skatu meklētāja loga galiem.

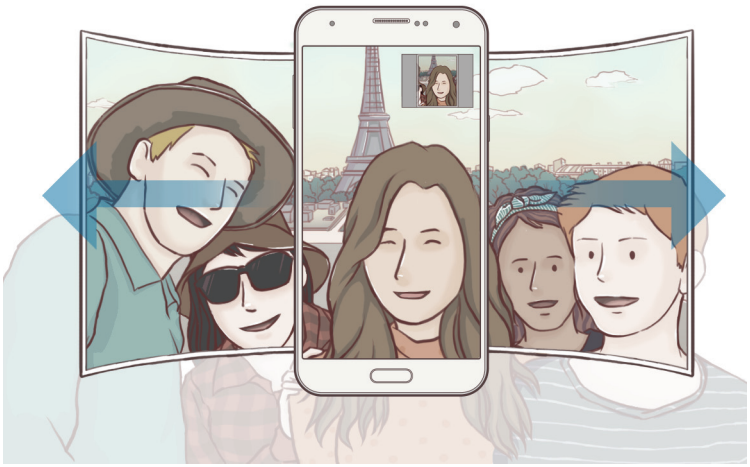

- Pārliecinieties, ka baltais rāmis atrodas skatu meklētāja logā.
- Uzņemot plašus pašportretus, objektiem ir jābūt nekustīgiem.
- Apgaismojums var ietekmēt fotogrāfijas izšķirtspēju.
- Priekšskatījuma ekrānā redzamā attēla augšējās un apakšējās daļas var tikt nogrieztas no fotoattēla atkarībā no uzņemšanas apstākļiem.

Nepārtr. foto

uzņemiet kustīgu priekšmetu sērijveida fotoattēlus.

Priekšskatījuma ekrānā pieskarieties **REŽĪMS** → **Nepārtr. foto**.

Pieskarieties pie un turiet, lai uzņemtu vairāku fotoattēlu sēriju.

HDR (bagāt. tonis)

Uzņemiet fotoattēlus ar bagātīgām krāsām un atveidojiet detalizāciju pat spilgtās un tumšās vidēs.

Priekšskatījuma ekrānā pieskarieties **REŽĪMS** → **HDR (bagāt. tonis)**.

Bez efekta

Ar efektu

Lejupielādes režīmi

Lejupielādējiet citus fotografēšanas režīmus no **Galaxy Apps**.

Priekšskatījuma ekrānā pieskarieties **REŽĪMS** → **Lejupielādēt**.

Dažiem lejupielādētajiem uzņemšanas režīmiem var nebūt piekļuves visām funkcijām. Var nebūt pieejama pavilkšanas pa labi funkcija, lai aplūkotu režīmu sarakstu, un pavilkšanas pa kreisi funkcija, lai aplūkotu uzņemtos attēlus un video.

Kameras iestatījumi

Ātrie iestatījumi

Priekšskatījuma ekrānā lietojiet tālāk norādītos ātros iestatījumus.

Pieejamās iespējas var atšķirties atkarībā no uzņemšanas režīma un izmantotās kameras.

- : izvēlieties filtru, ko izmantot, kad uzņemiet fotoattēlus vai ierakstāt video.
- : izvēlieties aizkaves ilgumu, pirms kamera automātiski uzņem fotoattēlu.
- : zibspuldzes aktivizēšana un deaktivizēšana.
- : pielāgojiet slīdjoslu, lai uzņemtu fotoattēlu ar gaišākām sejām un izveidotu maigākus attēlus.

Kameras iestatījumi

Priekšskatījuma ekrānā pieskarieties .

Pieejamās iespējas var atšķirties atkarībā no uzņemšanas režīma un izmantotās kameras.

- **Attēla lielums (aizmug.)** / **Attēla lielums (priekš.)**: izvēlieties fotoattēlu izšķirtspēju. Izmantojot augstāku izšķirtspēju, iegūsiet augstākas kvalitātes fotoattēlus, taču tie aizņems vairāk atmiņas.
- **Video lielums (aizmug.)** / **Video lielums (priekš.)**: izvēlieties videoklipu izšķirtspēju. Izmantojot augstāku izšķirtspēju, iegūsiet augstākas kvalitātes video, taču tie aizņems vairāk atmiņas.
- **Žestu vadība**: iestatiet ierīci noteikt jūsu plaukstu, lai to varētu izmantot pašportretu uzņemšanā.
- **Sagl. attēlus kā priekšskat.**: invertējiet attēlu, lai izveidotu sākotnējā sižeta spoguļattēlu, uzņemot fotoattēlus ar priekšējo kameru.
- **Režģa līnijas**: iestatiet, lai parādītu skatu meklētāja vadlīnijas kompozīcijas veidošanas atvieglošanai, izvēloties objektus.
- **Atr. vietas atzīmes**: pievienojiet fotoattēlam uzņemšanas vietas GPS birku.

  - GPS signāla stiprums var samazināties vietās, kur signāls ir traucēts, piemēram, starp ēkām, zemās vietās vai sliktos laikapstākļos.
  - Jūsu atrašanās vieta var būt norādīta jūsu fotoattēlos, ja tie tiek augšupielādēti internetā. Lai no tā izvairītos, deaktivizējiet atrašanās vietas birkas iestatījumu.

- **Pārskatīt attēlus**: iestatiet ierīci, lai pēc fotoattēlu uzņemšanas tie tiktu parādīti.

- **Ātrā palaišana**: iestatiet ierīci kameras palaišanai, divreiz ātri nospiežot sākuma taustiņu.
- **Balss vadība**: iestatiet ierīci uzņemt fotoattēlus vai ierakstīt video ar balss komandu. Varat teikt "Smile", "Cheese", "Capture" vai "Shoot", lai uzņemtu fotoattēlu. Lai ierakstītu video, sakiet: "Record video".
- **Krātuves atr. vieta**: izvēlieties vietu atmiņā, kur glabāt failus.
- **Skaļuma taustiņu funkcija**: iestatiet ierīci izmantot skaļuma taustiņu aizslēga vai tālummaiņas funkcijas vadībai.
- **Atjaunot iestatījumus**: kameras iestatījumu maiņa.

Galerija

Ievads

Apskatiet un pārvaldiet ierīcē saglabātos fotoattēlus un video.

Attēlu vai video skatīšana

1 Programmu sarakstā pieskarieties **Galerija**.

2 Izvēlieties attēlu vai video.

Uz video failu priekšskatījuma sīktēla ir redzama ▶ ikona. Lai atskaņotu video, pieskarieties ▶.

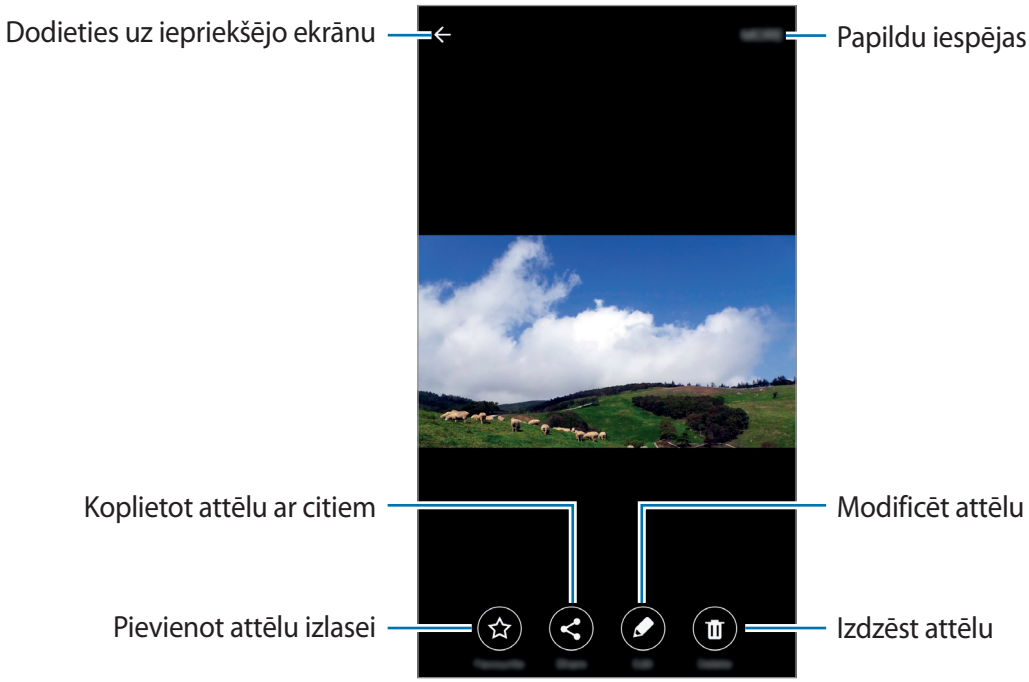

Lai paslēptu vai parādītu izvēlnes, pieskarieties ekrānam.

Attēlu vai video dzēšana

Attēla vai video dzēšana

Izvēlieties attēlu vai video un pieskarieties **Dzēst** ekrāna apakšpusē.

Vairāku attēlu un video dzēšana

1 Galerijas galvenajā ekrānā pieskarieties un turiet dzēšamo attēlu vai video.

2 Atzīmējiet dzēšamos attēlus vai video.

3 Pieskarieties **DZĒST**.

Smart Manager

Ievads

Viedais pārvaldnieks sniedz pārskatu par ierīces akumulatora statusu, krātuvi, operatīvo atmiņu un sistēmas drošību. Varat arī automātiski optimizēt ierīci ar vienu pirksta pieskārienu.

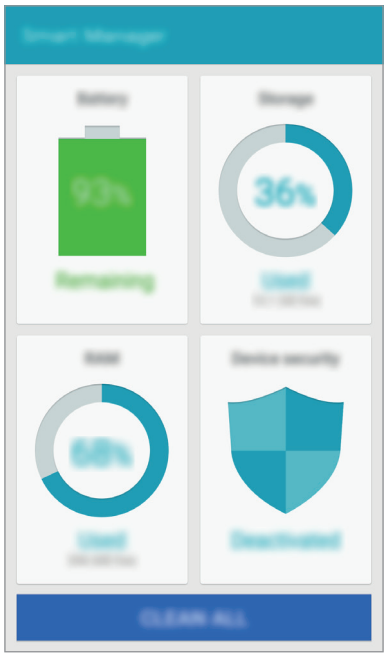

Ātrās optimizēšanas funkcijas izmantošana

Programmu sarakstā, pieskarieties **Smart Manager** → **NOTĪRĪT VISU**.

Ātrās optimizēšanas funkcija uzlabo ierīces veiktspēju, veicot tālāk norādītās darbības.

- Nosakot programmas, kas lieto pārāk daudz akumulatora jaudas, un dzēšot atmiņu.
- Dzēšot nevajadzīgos failus un aizverot programmas, kas darbojas fonā.
- Ļaunprogrammatūras meklēšana.

Viedā pārvaldnieka lietošana

Programmu sarakstā pieskarieties **Smart Manager** un izvēlieties funkciju.

Akumulators

Pārbaudiet atlikušo akumulatora uzlādes līmeni un ierīces lietošanas laiku. Ierīcēm ar zemu akumulatora uzlādes līmeni, taupiet akumulatora enerģiju, aktivizējot strāvas taupīšanas funkcijas un aizverot programmas, kas patērē pārāk daudz akumulatora jaudas.

Atlikušais lietošanas laiks parāda laiku, kas atlicis līdz akumulatora enerģijas izsmelšanai. Atlikušais lietošanas laiks var atšķirties atkarībā no jūsu ierīces iestatījumiem un darbības apstākļiem.

Krātuve

Pārbaudiet izmantoto un pieejamo vietu atmiņā. Varat dzēst neizmantotos un liekos failus vai atinstalēt programmas, ko vairs nelietojat.

Brīvpiekļuves atmiņa

Pārbaudiet pieejamās operatīvās atmiņas apjomu. Varat aizvērt fona programmas un samazināt izmantoto operatīvās atmiņas daudzumu, lai uzlabotu ierīces darbības ātrumu.

Ierīces drošība

Pārbaudiet ierīces drošības situāciju. Šī funkcija pārbauda, vai jūsu ierīcē nav ļaunprogrammatūras.

S Planner

Ievads

Pārvaldiet savu darbu grafiku, ievadot plānotājā plānotos pasākumus vai uzdevumus.

Notikumu izveide

1 Programmu sarakstā pieskarieties **S Planner**.

2 Pieskarieties + vai divreiz noklikšķiniet uz datuma.

Ja datumā jau ir saglabāti notikumi vai uzdevumi, pieskarieties datumam un pieskarieties +.

3 Ievadiet notikuma datus.

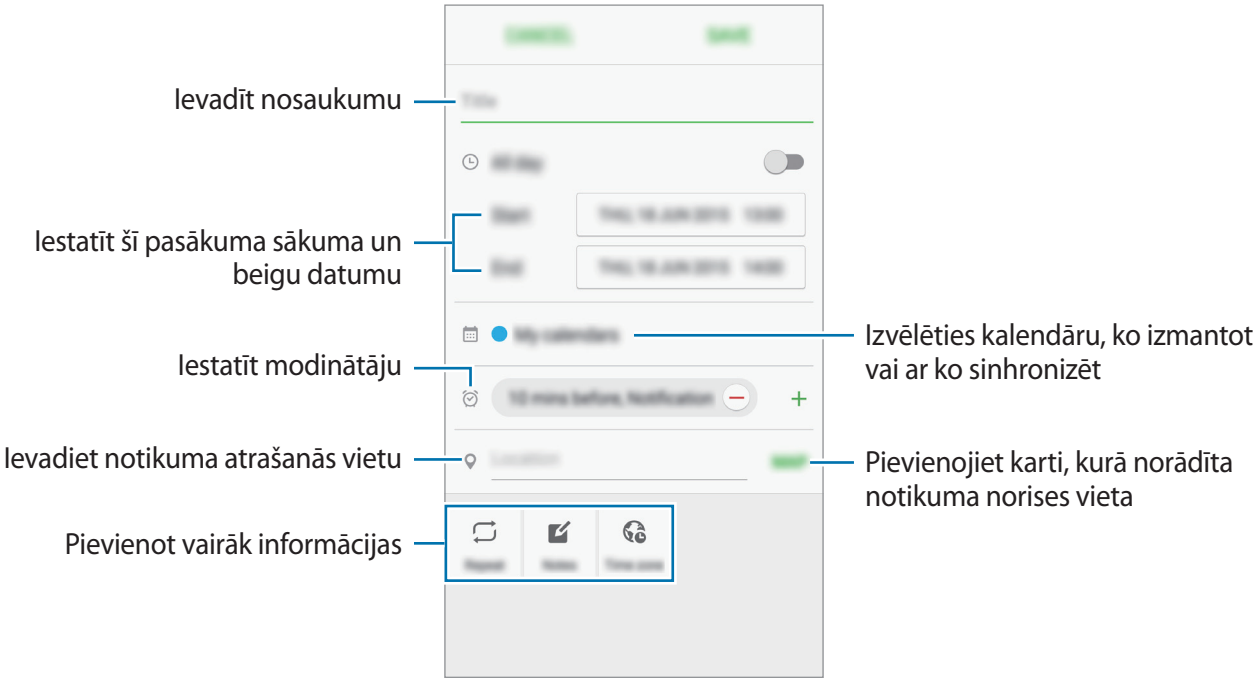
Ievadīt nosaukumu
Iestatīt šī pasākuma sākuma un beigu datumu
Iestatīt modinātāju
Ievadiet notikuma atrašanās vietu
Pievienot vairāk informācijas
Izvēlēties kalendāru, ko izmantot vai ar ko sinhronizēt
Pievienojiet karti, kurā norādīta notikuma norises vieta

4 Pieskarieties **SAGLABĀT**, lai saglabātu notikumu.

Uzdevumu izveidošana

1 Programmu sarakstā pieskarieties **S Planner**.

2 Pieskarieties ▼ → **Uzdevumi**.

3 Ievadiet uzdevuma datus un pieskarieties **ŠODIEN** vai **RĪT**, lai iestatītu izpildīšanas datumu.
Lai pievienotu citu papildinformāciju, pieskarieties ⤢.

4 Pieskarieties **SAGLABĀT**, lai saglabātu uzdevumu.

Notikumu un pasākumu sinhronizēšana ar jūsu kontiem

Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatījumi** → **Konti**, izvēlieties konta pakalpojumu un tad pieskarieties slēdzim **Sinhronizēt Kalendārs**, lai sinhronizētu notikumus un uzdevumus ar kontu.

Lai pievienotu sinhronizējamos kontus, atveriet programmu sarakstu un pieskarieties **S Planner** → **VĒL** → **Pārvaldīt kalendārus** → **Konta pievienošana**. Tad izvēlieties kontu, ar ko sinhronizēt, un pierakstieties. Kad konts ir pievienots, blakus konta nosaukumam parādās zaļš aplis.

S Health

Ievads

S Health palīdz rūpēties par jūsu veselības stāvokli un fizisko sagatavotību. Iestatiet veselīga dzīvesveida mērķus, pārbaudiet sasniegto un esiet informēts par savu vispārējo veselības stāvokli un fizisko sagatavotības līmeni.

S Health sākšana

Darbinot šo programmu pirmo reizi vai restartējot to pēc datu atiestatīšanas, ievērojiet ekrānā redzamās norādes, lai pabeigtu iestatīšanu.

1 Programmu sarakstā pieskarieties **S Health**.

2 Lai pabeigtu iestatīšanu, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

S Health izmantošana

Varat skatīt galveno informāciju S Health izvēlnēs un pārraudzības logrīkos, lai pārraudzītu savu veselības stāvokli un fizisko sagatavotību.

Programmu sarakstā pieskarieties **S Health**.

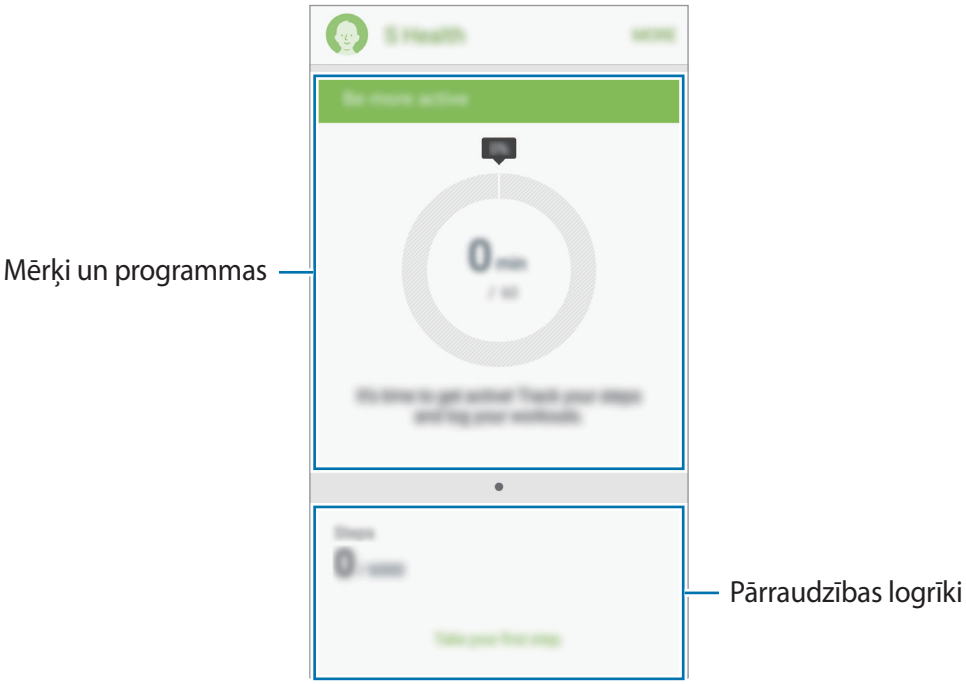

- **IZSEKOTĀJI**: pārraugiet savas aktivitātes, uzņemtā ēdiena daudzumu un ķermeņa mērus.
- **MĒRĶI**: iestatiet savus ikdienas fiziskās sagatavotības mērķus un apskatiet sasniegto.
- **PROGRAMMAS**: izmantojiet pielāgojamas vingrojumu programmas.

Lai S Health ekrānam pievienotu pārraudzības logrīkus, mērķus vai programmas, pieskarieties **VĒL** → **Pārvaldīt objektus** un tad izvēlieties vienumus no cilnes **IZSEKOTĀJI**, **MĒRĶI** vai **PROGRAMMAS**.

Lai piekļūtu plašākai informācijai par S Health funkcijām, pieskarieties **VĒL** → **Iestat.** → **Palīdzība**.

Papildinformācija

- S Health ir paredzēts tikai fitnesa un labsajūtas mērķiem, bet nav paredzēta slimības vai citu apstākļu diagnostikai vai slimības izārstēšanai, mazināšanai, ārstēšanai vai novēršanai.
- S Health pieejamās funkcijas, iespējas un pievienojamās programmas dažādās valstīs var atšķirties vietējo normatīvo aktu dēļ. Pirms lietošanas jums vajadzētu pārbaudīt funkcijas un programmas, kas ir pieejamas jūsu reģionā.
- S Health programmas un to pakalpojums var tikt mainīts vai pārtraukts bez iepriekšēja brīdinājuma.
- Datu apkopošanas mērķis aprobežojas ar jūsu pieprasītā pakalpojuma sniegšanu, ieskaitot papildinformācijas sniegšanu, lai veicinātu jūsu labsajūtu, veiktu datu sinhronizēšanu, datu analīzi un statistikas datu apkopošanu vai izstrādātu un nodrošinātu labākus pakalpojumus. (Bet, ja pierakstāties savā Samsung kontā no S Health, Jūsu dati var tikt saglabāti serverī dublēšanas nolūkam.) Personiskā informācija var tikt saglabāta tik ilgi, kamēr tiek sasniegti šie mērķi. S Health programmas uzkrāto personīgo informāciju Jūs varat dzēst, izmantojot Datu atiestates iespēju Iestatījumu izvēlnē. Lai dzēstu jebkādus datus, kurus jūs esat koplietojis ar sociālajiem tīkliem vai pārsūtījis uz glabāšanas ierīci, jums tie ir jāizdzēš atsevišķi.
- Varat kopīgot un/vai sinhronizēt savus datus ar papildu Samsung pakalpojumiem vai jūsu izvēlētiem saderīgiem trešo pušu pakalpojumiem, kā arī jebkuru citu jūsu pieslēgto ierīci. Piekļuve S Health informācijai šādiem papildu pakalpojumiem vai trešo pušu ierīcēm tiks sniegta tikai ar jūsu skaidri izteiktu piekrišanu.
- Jūs uzņematies pilnu atbildību par sociālajos tīklos kopīgotās vai citiem nodotās informācijas nepiemērotu izmantošanu. Uzmanieties, kopīgojot savu personīgo informāciju ar citiem.
- Ja ierīce ir savienota ar mērierīcēm, verificējiet savienojumu protokolu, lai apstiprinātu pareizu darbību. Ja izmantojat bezvadu savienojumu, piemēram, Bluetooth, ierīci var ietekmēt citu ierīču radītie elektroniskie traucējumi. Izvairieties izmantot ierīci līdzās citām ierīcēm, kas pārraida radioviļņus.
- Pirms S Health lietošanas uzmanīgi izlasiet noteikumus un nosacījumus, kā arī privātuma politiku.

S Voice

Ievads

Veiciet dažādas darbības, vienkārši runājot.

Modināšanas komandas iestatīšana

Varat palaist **S Voice**, izmantojot savu modināšanas komandu.

Pirmoreiz palaižot **S Voice**, pieskarieties pie **START** un iestatiet savu modināšanas komandu.

Lai mainītu modināšanas komandu, atveriet programmu sarakstu un pieskarieties **S Voice**. Tad pieskarieties ⚙ → **Voice wake-up** → **Delete wake-up command**, lai atiestatītu pašreizējo iestatījumu. Pieskarieties slēdzim, pieskarieties **Set wake-up command** → **START**, pēc tam sekojiet ekrānā redzamajām instrukcijām.

Lai iestatītu ierīci palaist S Voice ar modināšanas komandu brīdī, kad ierīce ir bloķēta, pieskarieties ⚙ un pieskarieties slēdzim **Wake up in secured lock**, lai to aktivizētu.

S Voice lietošana

1 Izrunājiet priekšiestatīto modināšanas komandu.

Vai arī programmu sarakstā pieskarieties **S Voice**.

Kad tiek palaists **S Voice**, ierīce sāk balss atpazīšanu.

Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

2 Sakiet balss komandu.

Ja ierīce atpazīs šo komandu, tā veic attiecīgo darbību. Lai atkārtotu balss komandu vai nosauktu citu komandu, pieskarieties .

Šī programma tiks automātiski aizvērta, ja ierīce noteiktu laiku netiek lietota.

Padomi labākas balss atpazīšanas nodrošināšanai

- Runājiet skaidri.
- Runājiet klusās vietās.
- Neizmantojiet aizvainojošus vai žargona vārdus.
- Izvairieties runāt dialektā.

Atkarībā no apkārtējiem apstākļiem vai runas veida, ierīce var neatpazīt izrunātās komandas vai izpildīt neatbilstošas darbības.

Valodas iestatīšana

Programmu sarakstā pieskarieties **S Voice** → ⚙ → **Language** un izvēlieties valodu.

Izvēlētā valoda tiek piemērota tikai **S Voice**, nevis valodai, kas tiek parādīta ierīcē.

Mūzika

Klausieties mūziku, kas sašķirota atbilstoši kategorijām, un pielāgojiet atskaņošanas iestatījumus.

Programmu sarakstā pieskarieties **Mūzika**.

Pieskarieties ▼, izvēlieties kategoriju un pēc tam izvēlieties atskaņojamo dziesmu.

Pieskarieties albuma attēla ekrāna lejasdaļā, lai atvērtu mūzikas atskaņotāja ekrānu.

Piekļūt papildiespējām
Atvērt atskaņošanas sarakstu
OVER THE HORIZON
Over the Horizon
Piekļūstiet skaņas kvalitātes un efektu iestatījumiem
Iestatīt failu kā iecienītāko dziesmu
Pielāgot skaļumu
Ieslēgt atskaņošanu nejaušā secībā
Mainīt atkārtošanas režīmu
Pāriet pie iepriekšējās dziesmas. Pieskarties un turēt, lai attītu atpakaļ
Pāriet pie nākamās dziesmas. Pieskarties un turēt, lai patītu uz priekšu
Pauzēt un atsākt atskaņošanu

Video

Skatieties ierīcē saglabātos video un pielāgojiet atskaņošanas iestatījumus.

Programmu sarakstā pieskarieties **Video**.

Izvēlieties atskaņojamo video.

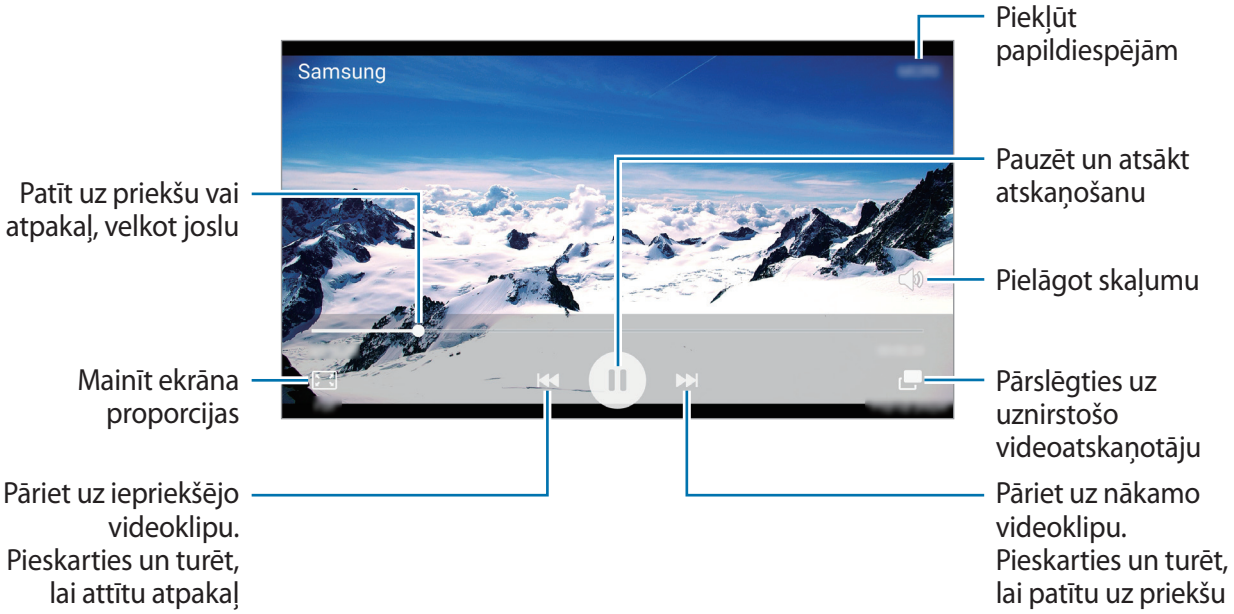
Piekļūt papildiespējām
Pauzēt un atsākt atskaņošanu
Pielāgot skaļumu
Pārslēgties uz uznirstošo videoatskaņotāju
Pāriet uz nākamo videoklipu. Pieskarties un turēt, lai patītu uz priekšu
Pāriet uz iepriekšējo videoklipu. Pieskarties un turēt, lai attītu atpakaļ
Mainīt ekrāna proporcijas
Patīt uz priekšu vai atpakaļ, velkot joslu
Samsung

Velciet pirkstu augšup vai lejup atskaņošanas ekrāna kreisajā pusē, lai pielāgotu spilgtumu, vai velciet pirkstu augšup vai lejup atskaņošanas ekrāna labajā pusē, lai pielāgotu skaļumu.

Lai patītu atpakaļ vai pārtītu uz priekšu, velciet atskaņošanas ekrānā pa kreisi vai pa labi.

Balss Ierakstītājs

Ievads

Dažādām situācijām izmantojiet atšķirīgus ierakstīšanas režīmus. Ierīce var pārvērst jūsu balsi tekstā.

Balss piezīmju ierakstīšana

1 Programmu sarakstā pieskarieties **Tools** → **Balss Ierakstītājs**.

2 Lai sāktu ierakstīšanu, pieskarieties pie . Runājiet mikrofonā.

Lai pauzētu ierakstīšanu, pieskarieties **Pauze**.

Ierakstot balss atgādni, pieskarieties **Grāmatzīme**, lai ievietotu grāmatzīmi.

3 Lai pabeigtu ierakstīšanu, pieskarieties pie .

Ierakstīšanas režīma mainīšana

Pieskarieties ▼, lai no saraksta izvēlētos režīmu.

- **Standarts**: šis ir parastais ierakstīšanas režīms. Šajā režīmā ierakstītās balss piezīmes parādās ar ikonu.
- **Balss atgādne**: ierīce ieraksta jūsu balsi un vienlaicīgi pārveido to ekrāna tekstā. Labākiem rezultātiem turiet ierīci pie mutes un runājiet skaļi un skaidri klusā vietā. Šajā režīmā ierakstītās balss piezīmes parādās ar ikonu.

Ja balss piezīmju sistēmas valoda neatbilst valodai, kurā runājat, ierīce neatpazīs jūsu balsi. Pirms šīs funkcijas lietošanas pieskarieties esošajai valodai, lai iestatītu balss atgādņu sistēmas valodu.

Mani Faili

Piekļūstiet un pārvaldiet dažādus failus, kas ir saglabāti ierīcē vai citās atrašanās vietās, piemēram, mākoņkrātuves pakalpojumos.

Programmu sarakstā pieskarieties **Tools** → **Mani Faili**.

- **Kategorija**: skatiet failus pēc kategorijām.
- **Vietējā krātuve**: skatīt failus, kas saglabāti ierīcē.
- **Uzglabāšana mākonī**: skatiet failus, kas saglabāti, izmantojot mākoņkrātuves pakalpojumu.
- **KRĀTUVES LIETOJUMS**: apskatiet informāciju par savas ierīces atmiņu.

Lai meklētu failus vai mapes, pieskarieties pie **MEKLĒT**.

Atgādne

Veidojiet atgādnes un kārtojiet tās pēc kategorijām.

Programmu sarakstā pieskarieties **Tools** → **Atgādne**.

Piezīmju veidošana

Pieskarieties piezīmju sarakstā un ievadiet piezīmi. Piezīmes sastādīšanas laikā izmantojiet sekojošajās iespējas:

- **Kategorija**: izveidot vai iestatīt kategoriju.
- **Attēls**: ievietot attēlus.
- **Balss**: izveidot balss ierakstu ievietošanai.
- **Uzdevumi**: lai izveidotu uzdevumu sarakstu, katras rindas sākumā pievienojiet atzīmējamos lodziņus.

Lai saglabātu atgādni, pieskarieties **SAGLABĀT**.

Lai rediģētu piezīmi, pieskarieties piezīmei, un tad pieskarieties piezīmes saturam.

Piezīmju meklēšana

Pieskarieties **MEKLĒT** atgādņu sarakstā un ievadiet atslēgvārdu, lai meklētu atgādnes, kas ietver atslēgvārdu.

Pulkstenis

Ievads

Iestatiet modinātāja signālus, pārbaudiet pašreizējo laiku dažādās pasaules pilsētās, uzņemiet notiekošā laiku vai iestatiet noteiktu ilgumu.

Signāls

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Pulkstenis** → **Signāls**.

Modinātāja iestatīšana

Iestatiet modinātāja laiku un pieskarieties **SAGLABĀT**.

Lai atvērtu tastatūru brīdinājuma signāla laika ievadīšanai, pieskarieties **TASTAT.**

Lai iestatītu modinātāju ar dažādām modinātāja iespējām, pieskarieties **IESPĒJAS**, iestatiet modinātāja iespējas un tad pieskarieties **SAGLABĀT**.

Lai aktivizētu vai deaktivizētu modinātājus, pieskarieties pulksteņa ikonai blakus attiecīgajam modinātājam sarakstā.

Modinātāja izslēgšana

Pieskarieties pie **NORAIDĪT**, lai apturētu modinātāja signālu. Ja esat iepriekš iespējojis snaudas iespēju, pieskarieties **ATLIKT**, lai atkārtotu modinātāju pēc noteikta laika.

Modinātāja signālu dzēšana

Pieskarieties ✕ attiecīgajam modinātājam sarakstā.

Pasaules pulkstenis

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Pulkstenis** → **Pasaules pulkstenis**.

Pulksteņu izveidošana

Ievadiet pilsētas nosaukumu vai izvēlieties pilsētu globusā, pēc tam pieskarieties +.

Pulksteņu dzēšana

Pieskarieties ✕ uz pulksteņa.

Hronometrs

1 Programmu sarakstā pieskarieties pie **Pulkstenis** → **Hronometrs**.

2 Lai uzņemtu notikuma laiku, pieskarieties **SĀKT**.

Lai ierakstītu apļu laikus, kamēr uzņemat notikuma laiku, pieskarieties **APLIS**.

3 Pieskarieties **APTURĒT**, lai pārtrauktu laika uzņemšanu.

Lai restartētu laikus, pieskarieties **ATSĀKT**.

Lai notīrītu apļu laikus, pieskarieties **ATIESTATĪT**.

Taimeris

1 Programmu sarakstā pieskarieties **Pulkstenis** → **Taimeris**.

2 Iestatiet ilgumu un tad pieskarieties **SĀKT**.

Lai atvērtu tastatūru ilguma ievadīšanai, pieskarieties **TASTAT.**

3 Pieskarieties **NORAIDĪT**, kad ieslēdzas taimeris.

Kalkulators

Veiciet vienkāršus vai sarežģītus aprēķinus.

Programmu sarakstā pieskarieties **Kalkulators**.

Lai parādītu zinātnisko kalkulatoru, pagrieziet ierīci ainavorientācijā. Ja **Ekrāna pagriešana** ir atspējota, atveriet paziņojumu paneli un pieskarieties **Ekrāna pagriešana**, lai to aktivizētu.

Lai redzētu aprēķinu vēsturi, pieskarieties **VĒSTURE**. Lai aizvērtu aprēķinu vēstures paneli, pieskarieties **TASTATŪRA**.

Lai notīrītu vēsturi, pieskarieties **VĒSTURE** → **NOTĪRĪT VĒSTURI**.

Radio

FM radio klausīšanās

Programmu sarakstā pieskarieties **Radio**.

Pirms šīs programmas lietošanas ir jāpievieno austiņas, kas darbojas kā radio antena.

Palaižot FM radio pirmo reizi, tas automātiski meklē un saglabā pieejamās radiostacijas.

Lai ieslēgtu FM radio, pieskarieties pie . Sarakstā izvēlieties vēlamo radiostaciju un pieskarieties pie , lai atgrieztos FM radio ekrānā.

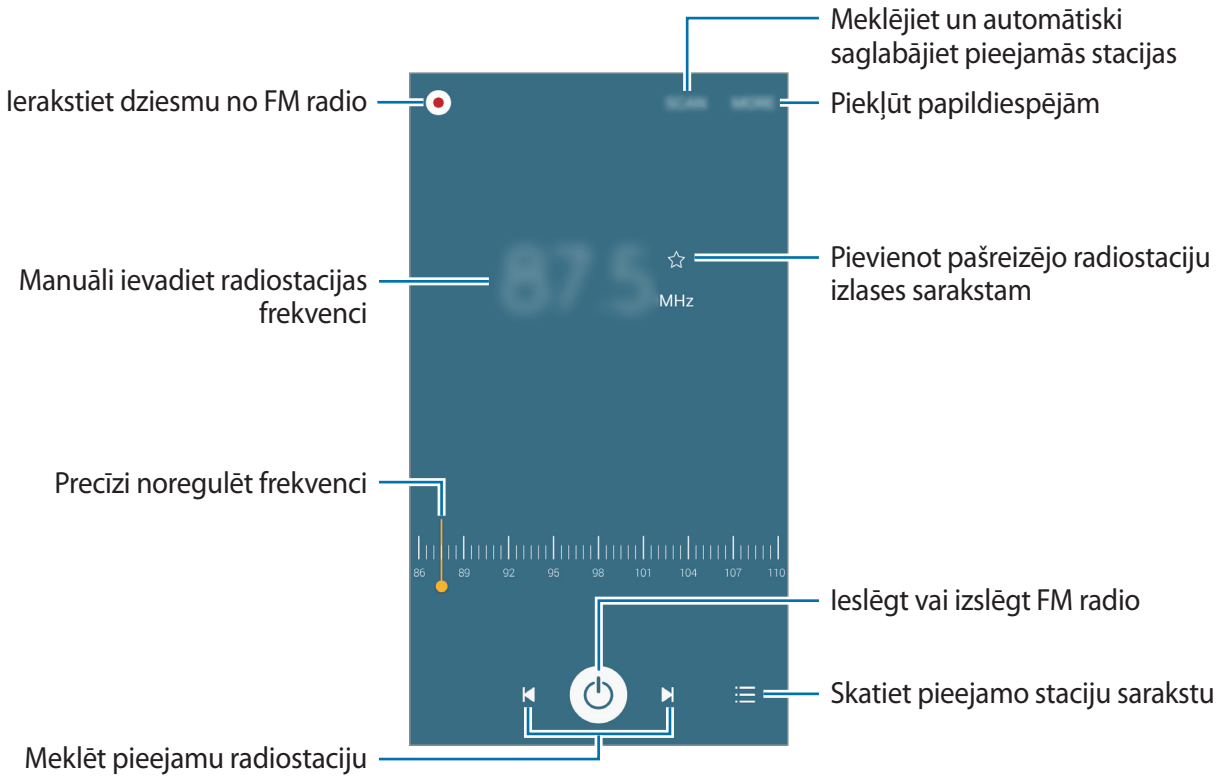

Radiostaciju meklēšana

Programmu sarakstā pieskarieties **Radio**.

Pieskarieties pie **MEKLĒT** un izvēlieties meklēšanas iespēju. FM radio automātiski meklē un saglabā pieejamās radiostacijas.

Sarakstā izvēlieties vēlamo radiostaciju un pieskarieties pie , lai atgrieztos FM radio ekrānā.

Google apps

Google nodrošina izklaides, sociālo tīklu un biznesa programmas. Jums var būt nepieciešamas Google konts, lai piekļūtu dažām programmām. Atsaucieties uz Konti, lai skatītu vairāk informācijas.

Lai skatītu programmas papildinformāciju, piekļūstiet katras programmas palīdzības izvēlnei.

Dažas programmas var nebūt pieejamas vai var būt nosauktas savādāk atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Chrome

Meklēt informāciju un pārlūkot tīmekļa lapas.

Gmail

Sūtīt vai saņemt e-pastus, izmantojot Google Mail pakalpojumu.

Maps

Atrast savu atrašanās vietu kartē, meklēt vietas un skatīt dažādu vietu atrašanās vietas informāciju.

Play mūzika

Atklāt, klausīties un koplietot mūziku savā ierīcē.

Play filmas

Skatīties savā ierīcē saglabātos video un lejupielādēt dažāda veida saturu no **Play veikals**.

Disks

Saglabāt savu saturu mākoņkrātuvē, piekļūt tai no jebkuras vietas un koplietot to ar citiem.

YouTube

Skatīties vai izveidot video un koplietot tos ar citiem.

Fotoattēli

Meklējiet, pārvaldiet un rediģējiet visus no dažādiem avotiem iegūtos fotoattēlus un videoklipus vienuviet.

Hangouts

Tērzēt ar saviem draugiem individuāli vai grupās un izmantot attēlus, emocijzīmes un video zvanus, kamēr jūs tērzējat.

Google

Ātri meklēt vienumus internetā vai jūsu ierīcē.

Balss meklēšana

Ātri meklēt vienumus, pasakot atslēgvārdu vai frāzi.

Google iestatījumi

Konfigurēt iestatījumus dažām Google piedāvātām funkcijām.

Iestatījumi

Ievads

Pielāgojiet funkciju un programmu iestatījumus. Varat personalizēt ierīci, konfigurējot dažādas iestatījumu iespējas.

Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatījumi**.

Lai meklētu iestatījumus, ievadot atslēgvārdus, pieskarieties **MEKLĒT**.

Lai rediģētu biežāk lietoto iestatījumu sarakstu, pieskarieties **REDIĢĒT**. Tad atzīmējiet pievienojamos vienumus vai noņemiet atzīmi no noņemamajiem vienumiem.

Wi-Fi

Savienojuma izveide ar Wi-Fi tīklu

Aktivizējiet Wi-Fi funkciju, lai izveidotu savienojumu ar Wi-Fi tīklu un piekļūtu internetam vai citām tīkla ierīcēm.

- Šī ierīce izmanto neharmonizētu frekvenci un ir piemērota izmantošanai visās Eiropas valstīs. WLAN ES valstīs var izmantot slēgtās telpās bez ierobežojumiem, bet to nevar izmantot ārpus telpām.
- Izslēdziet Wi-Fi, lai taupītu akumulatora enerģiju, ja tas netiek lietots.

1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Wi-Fi** un tad pieskarieties slēdzim, lai to aktivizētu.

2 Izvēlieties tīklu no Wi-Fi tīklu saraksta.

Tīkli, kas prasa ievadīt paroli, parādās ar slēdzenes ikonu.

3 Pieskarieties **SAVIENOT**.

Kad ierīce izveido savienojumu ar Wi-Fi tīklu, tā atkārtoti izveidos savienojumu ar šo tīklu ikreiz, kad tas būs pieejams, neprasot paroli. Lai novērstu ierīces automātisku savienošanu ar tīklu, izvēlieties to no tīklu saraksta un pieskarieties **AIZMIRST**.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct savieno ierīces tieši Wi-Fi tīklā, bez vajadzības izmantot piekļuves punktu.

1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Wi-Fi** un tad pieskarieties slēdzim, lai to aktivizētu.

2 Pieskarieties **Wi-Fi Direct**.

Tiek uzrādītas atrastās ierīces.

Ja ierīce, ar kuru vēlaties savienoties, nav sarakstā, pieprasiet, lai ierīce ieslēdz tās Wi-Fi Direct funkciju.

3 Izvēlieties ierīci, ar ko izveidot savienojumu.

Ierīces tiks savienotas, kad otra ierīce pieņems Wi-Fi Direct savienojuma pieprasījumu.

Datu sūtīšana un saņemšana

Jūs varat koplietot datus, piemēram, kontaktinformāciju vai multivides failus, ar citām ierīcēm. Sekojošās darbības ir piemērs attēla nosūtīšanai uz citu ierīci.

1 Programmu sarakstā pieskarieties **Galerija**.

2 Izvēlieties attēlu.

3 Pieskarieties **Kopīgot** → **Wi-Fi Direct**, izvēlieties ierīci, uz kuru pārsūtīt attēlu, un tad pieskarieties **KOPĪGOT**.

4 Pieņemiet Wi-Fi Direct savienojuma pieprasījumu otrā ierīcē.

Ja ierīces jau ir savienotas, attēls tiks nosūtīts uz otru ierīci bez savienojuma pieprasījuma procedūras.

Ierīces savienojuma pārtraukšana

1 Pieskarieties **Wi-Fi** iestatījumu ekrānā.

2 Pieskarieties **Wi-Fi Direct**.

Ierīce sarakstā parāda savienotās ierīces.

3 Pieskarieties ierīces nosaukumam, lai atvienotu ierīces.

Bluetooth

Ievads

Izmantojiet Bluetooth, lai apmainītos ar datiem vai multivides failiem ar citām ierīcēm, kurās ir iespējots Bluetooth.

- Samsung neuzņemas atbildību par to datu zaudējumu, pārtveršanu vai ļaunprātīgu izmantošanu, kas nosūtīti vai saņemti, izmantojot Bluetooth.
- Vienmēr pārliecinieties, vai jūs koplietojat un saņemat datus no uzticamām un atbilstoši aizsargātām ierīcēm. Ja starp ierīcēm ir šķēršļi, darbības attālums var samazināties.
- Atsevišķas ierīces, it īpaši tās, ko nav pārbaudījis vai apstiprinājis Bluetooth SIG, var nebūt saderīgas ar jūsu ierīci.
- Bluetooth funkciju nedrīkst lietot nelegāliem mērķiem (piemēram, lai izveidotu failu pirātiskas kopijas vai nelegāli noklausītos sarunas komerciāliem mērķiem).

  Samsung neuzņemas atbildību par Bluetooth funkcijas nelegālas izmantošanas rezultātā radītajiem zaudējumiem.

Savienošana pārī ar citām Bluetooth ierīcēm

1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Bluetooth** un tad pieskarieties slēdzim, lai to aktivizētu.

Tiek uzrādītas atrastās ierīces.

2 Izvēlieties ierīci, ar ko savienot pārī.

Ja jūsu ierīce ir iepriekš savienota pārī ar otru ierīci, pieskarieties ierīces nosaukumam, neapstiprinot automātiski radīto pieejas kodu.

Ja ierīce, ar kuru vēlaties savienot pārī, nav sarakstā, pieprasiet, lai ierīce ieslēdz tās redzamības iespēju. Skatiet otras ierīces lietotāja rokasgrāmatas.

Kad Bluetooth iestatījumu ekrāns ir atvērts, jūsu ierīce ir redzama citām ierīcēm.

3 Lai apstiprinātu, pieņemiet Bluetooth savienojuma pieprasījumu savā ierīcē.

Ierīces tiks savienotas, kad otra ierīce pieņems Bluetooth savienojuma pieprasījumu.

Datu sūtīšana un saņemšana

Daudzas programmas atbalsta datu pārsūtīšanu, izmantojot Bluetooth. Jūs varat koplietot datus, piemēram, kontaktinformāciju vai multivides failus, ar citām Bluetooth ierīcēm. Sekojošās darbības ir piemērs attēla nosūtīšanai uz citu ierīci.

1 Programmu sarakstā pieskarieties **Galerija**.

2 Izvēlieties attēlu.

3 Pieskarieties **Kopīgot** → **Bluetooth**, un tad izvēlieties ierīci uz kuru pārsūtīt attēlu.

Ja ierīce, ar kuru vēlaties savienot pārī, nav sarakstā, pieprasiet, lai ierīce ieslēdz tās redzamības iespēju.

4 Pieņemiet Bluetooth savienojuma pieprasījumu otrā ierīcē.

Bluetooth ierīču savienojuma pārī atcelšana

1 Pieskarieties **Bluetooth** iestatījumu ekrānā.

Ierīce sarakstā parāda sapārotās ierīces.

2 Pieskarieties ⚙ blakus ierīces nosaukumam, lai atceltu tās savienojumu pārī.

3 Pieskarieties **Nesavienot pārī**.

Lidojuma režīms

Šis režīms deaktivizē visas ierīces bezvadu funkcijas. Iespējams lietot tikai tos pakalpojumus, kas nav saistīti ar tīklu.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Lidojuma režīms**.

Mobilais tīklājs un piesaiste

Izmantojiet ierīci kā mobilo tīklāju, lai koplietotu ierīces mobilo datu savienojumu ar citām ierīcēm, ja nav pieejams tīkla savienojums. Savienojumu var izveidot, izmantojot Wi-Fi, USB vai Bluetooth.

Iestatījumu ekrānā, pieskarieties **Mobilais tīklājs un piesaiste**.

Jums var tikt piemērota papildu maksa, ja izmantosit šo funkciju.

- **Mobilais tīklājs**: izmantojiet mobilo tīklāju ierīces mobilo datu savienojuma koplietošanai ar datoriem vai citām ierīcēm.
- **Bluetooth piesaiste**: izmantojiet Bluetooth piesaisti, lai koplietotu ierīces mobilo datu savienojumu ar datoru vai citām ierīcēm, izmantojot Bluetooth.
- **USB piesaiste**: izmantojiet USB piesaisti, lai koplietotu ierīces mobio datu savienojumu ar datoru, izmantojot USB. Ja ir izveidots savienojums ar datoru, ierīce tiek izmantota kā bezvadu datora modems.

Mobilā tīklāja izmantošana

Izmantojiet savu ierīci kā mobilo tīklāju, lai koplietotu savas ierīces mobilo datu savienojumu ar citām ierīcēm.

1 Iestatījumu ekrānā, pieskarieties **Mobilais tīklājs un piesaiste** → **Mobilais tīklājs**.

2 Pieskarieties slēdzim, lai to aktivizētu.

Statusa joslā parādās ikona . Citas ierīces var atrast jūsu ierīci Wi-Fi tīklu sarakstā.

Lai iestatītu mobilā tīklāja paroli, pieskarieties **VĒL** → **Konfigurēt mobilo tīklāju** un izvēlieties drošības līmeni. Pēc tam ievadiet paroli un pieskarieties **SAGLABĀT**.

3 Otras ierīces ekrānā meklējiet un izvēlieties savu ierīci no Wi-Fi tīklu saraksta.

4 Ierīcē, ar kuru izveidots savienojums, izmantojiet mobilo datu savienojumu, lai piekļūtu internetam.

Datu lietošana

Sekojiet savam datu lietojuma apjomam un pielāgojiet ierobežojumu iestatījumus.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Datu lietošana**.

- **Mobilie dati**: iestatiet, lai ierīce lietotu datu savienojumus jebkurā mobilajā tīklā.
- **Iestatīt mobilo datu ierobežojumu**: iestatiet mobilo datu lietošanas ierobežojumu.

Lai mainītu pārraudzības perioda ikmēneša atiestatīšanas datumu, pieskarieties ▼ → **Mainīt ciklu**.

Datu lietojuma ierobežošana

1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Datu lietošana**, tad pieskarieties slēdzim **Iestatīt mobilo datu ierobežojumu**, lai to aktivizētu.

2 Velciet ierobežojuma pielāgošanas joslu uz augšu vai uz leju, lai iestatītu ierobežojumu.

3 Velciet brīdinājuma pielāgošanas joslu uz augšu vai uz leju, lai iestatītu brīdinājuma par datu lietojumu līmeni.

Ierīce jūs brīdinās, kad iestatītais brīdinājuma līmenis būs sasniegts.

Mobilie tīkli

Konfigurējiet sava mobilā tīkla iestatījumus.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Mobilie tīkli**.

- **Datu viesabonēšana**: iestatiet, lai ierīce lietotu datu savienojumus, kad izmantojat viesabonēšanas pakalpojumus.
- **Piekļuves punktu nosaukumi**: iestatiet piekļuves punkta nosaukumus (APN).
- **Tīkla režīms**: atlasiet tīkla veidu.
- **Tīkla operatori**: meklējiet pieejamos tīklus un manuāli reģistrējiet tīklu.

NFC un maksājumi

Ievads

Jūsu ierīce ļauj lasīt tuva darbības lauka sakaru (NFC) atzīmes, kurās ir ietverta informācija par produktiem. Lejupielādējot nepieciešamās programmas, varat arī izmantot šo funkciju, lai veiktu maksājumus un iegādātos transporta vai pasākumu biļetes.

Ierīcē ir iebūvēta NFC antena. Esiet uzmanīgs, kad rīkojaties ar ierīci, lai nesabojātu NFC antenu.

NFC funkcijas izmantošana

Izmantojiet NFC funkciju, lai sūtītu attēlus un kontaktinformāciju uz citām ierīcēm un nolasītu produktu informāciju no NFC birkām. Ja ievietojat SIM vai USIM karti, kurai ir maksāšanas funkcija, Jūs varat izmantot ierīci, lai ērti veiktu maksājumus.

1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties **NFC un maksājumi** un tad pieskarieties slēdzim, lai to aktivizētu.

2 Novietojiet NFC antenu ierīces aizmugurē, blakus NFC birkai.

Parādās no atzīmes iegūtā informācija.

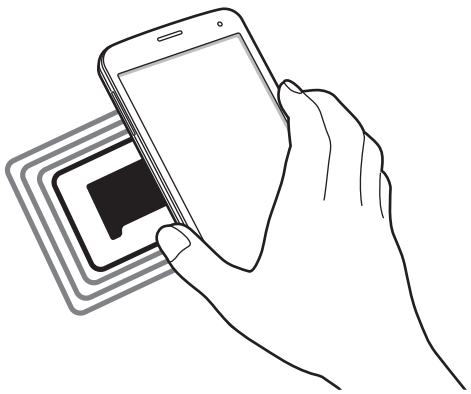

Pārliecinieties, vai Jūsu ierīces ekrāns ir atbloķēts. Pretējā gadījumā ierīce nelasīs NFC birkas un nesaņems datus.

Maksāšana, izmantojot NFC funkciju

Lai NFC funkciju varētu izmantot maksājumu veikšanai, Jums ir jāreģistrējas mobilo maksājumu pakalpojumam. Lai reģistrētos vai iegūtu vairāk informācijas par pakalpojumu, sazinieties ar savu pakalpojumu sniedzēju.

1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties **NFC un maksājumi** un tad pieskarieties slēdzim, lai to aktivizētu.

2 Pieskarieties ar NFC antenas zonu, kas atrodas ierīces aizmugurē, pie NFC karšu lasītāja.

Lai iestatītu noklusējuma maksāšanas programmu, atveriet iestatījumu ekrānu un pieskarieties **NFC un maksājumi** → **Maksāšana, veicot piesk.** un tad izvēlieties programmu.

Maksājumu pakalpojumu sarakstā var nebūt iekļautas visas pieejamās maksas programmas.

Datu sūtīšana

Atļaujiet datu apmaiņu, kad jūsu ierīces NFC antena pieskaras citas ierīces NFC antenai.

1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties **NFC un maksājumi** un tad pieskarieties slēdzim, lai to aktivizētu.

2 Pieskarieties **Android Beam** un pieskarieties slēdzim, lai to aktivizētu.

3 Izvēlieties vienumu un pieskarieties otras ierīces NFC antenai ar savas ierīces NFC antenu.

4 Kad ekrānā parādās **Pieskarieties, lai sūtītu.** pieskarieties savas ierīces ekrānam, lai sūtītu vienumu.

Ja abas ierīces mēģinās nosūtīt datus vienlaicīgi, failu pārsūtīšana var neizdoties.

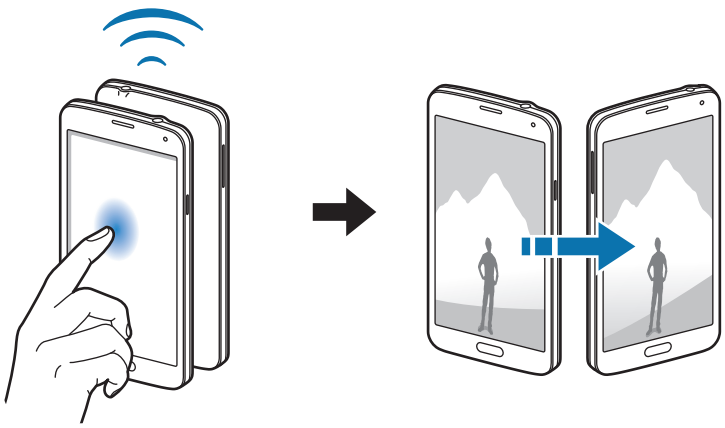

Citi savienojuma iestatījumi

Iespēja

Pielāgojiet iestatījumus citu funkciju vadīšanai.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Citi savienojuma iestatījumi**.

- **Drukāšana**: konfigurēt ierīcē instalēto printeru spraudņu iestatījumus. Lai drukātu failus, jūs varat meklēt pieejamos printerus vai pievienot tos manuāli. Atsaucieties uz Drukāšana, lai skatītu vairāk informācijas.
- **MirrorLink**: izmantojiet funkciju MirrorLink, lai vadītu savas ierīces MirrorLink programmām transportlīdzekļa galvenajā monitorā. Atsaucieties uz MirrorLink, lai skatītu vairāk informācijas.
- **Lejupielādes paātrinātājs**: iestatiet ierīci ātrāk lejupielādēt failus, kas ir lielāki par 30 MB, vienlaicīgi izmantojot Wi-Fi un mobilos tīklus. Atsaucieties uz Lejupielādes paātrinātājs, lai skatītu vairāk informācijas.
- **VPN**: iestatiet un pievienojieties virtuālajiem privātajiem tīkliem (VPN).
- **Noklusējuma ziņapmaiņas programma**: izvēlieties noklusējuma ziņojumapmaiņas programmu.

Drukāšana

Konfigurēt ierīcē instalēto printeru spraudņu iestatījumus. Varat savienot ierīci ar printeri, izmantojot Wi-Fi vai Wi-Fi Direct, un drukāt attēlus vai dokumentus.

Daži printeri var nebūt saderīgi ar šo ierīci.

Printeru spraudņu pievienošana

Pievienojiet printeru spraudņus, printeriem, kurus jūs vēlaties savienot ar ierīci.

1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Citi savienojuma iestatījumi** → **Drukāšana**.

2 Izvēlieties printera spraudni un pieskarieties slēdzim, lai to aktivizētu.

Ierīce meklē printerus, kas savienoti ar to pašu Wi-Fi tīklu, ar kuru savienota jūsu ierīce.

Lai printerus pievienotu manuāli, pieskarieties **VĒL** → **Pievienot printeri** → **ADD PRINTER**.

Lai mainītu drukas iestatījumus, pieskarieties **VĒL** → **Drukāšanas iestatījumi**.

Satura drukāšana

Skatot saturu kā, piemēram, attēlus vai dokumentus, pieskarieties **Kopīgot** → **Drukāt** → ▼ → **Visi printeri**, un tad izvēlieties printeri.

MirrorLink

Savienojiet savu ierīci ar transportlīdzekli, lai vadītu ierīces MirrorLink programmas transportlīdzekļa galvenās ierīces monitorā.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Citi savienojuma iestatījumi** → **MirrorLink**.

Jūsu ierīce ir saderīga ar transportlīdzekļiem, kas atbalsta MirrorLink versiju 1.1 vai jaunāku.

Ierīces savienošana ar transportlīdzekli, izmantojot MirrorLink

Izmantojot šo funkciju pirmoreiz, savienojiet ierīci ar Wi-Fi vai mobilo tīklu.

1 Savienojiet savu ierīci pārī ar transportlīdzekli, izmantojot Bluetooth.

atsaucieties uz Savienošana pārī ar citām Bluetooth ierīcēm, lai skatītu vairāk informācijas.

2 Savienojiet ierīci ar transportlīdzekli, izmantojot USB kabeli.

Kad tās savienotas, piekļūstiet ierīces MirrorLink programmām galvenās ierīces monitorā.

MirrorLink savienojuma pārtraukšana

Izraujiet USB kabeli no ierīces un transportlīdzekļa.

Lejupielādes paātrinātājs

Iestatiet ierīci ātrāk lejupielādēt failus, kas ir lielāki par 30 MB, vienlaicīgi izmantojot Wi-Fi un mobilos tīklus. Spēcīgāks Wi-Fi signāls nodrošinās lielāku lejupielādes ātrumu.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Citi savienojuma iestatījumi** → **Lejupielādes paātrinātājs**.

- Dažas ierīces var neatbalstīt šo funkciju.
- Var tikt piemērota papildu maksa, ja lejupielādējat failus, izmantojot mobilo tīklu.
- Kad jūs lejupielādējat lielus failus, ierīce var uzkarst. Ja ierīce pārsniedz iestatīto temperatūru, tā izslēdzas.
- Ja tīkla signāli ir nestabili, tas var ietekmēt šīs funkcijas ātrumu un veiktspēju.
- Ja Wi-Fi un mobilo tīklu savienojumiem ir ievērojami atšķirīgi datu pārraides ātrumi, ierīce var izmantot tikai ātrāko savienojumu.
- Šī funkcija atbalsta hiperteksta pārneses protokolu (HTTP) 1.1 un hiperteksta drošas pārneses protokolu (HTTPS). Šī funkcija nevar tikt izmantota ar citiem protokoliem, piemēram, FTP.

Skaņas un paziņojumi

Mainiet iestatījumus dažādām ierīces skaņām.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Skaņas un paziņojumi**.

- **Skaņas režīms**: iestatīt ierīci izmantot skaņas režīmu vai klusuma režīmu.
- **Skaļums**: pielāgojiet skaļuma līmeni zvana signāliem, mūzikai un video, sistēmas skaņām un paziņojumiem.
- **Zvana signāli un skaņas**: mainiet zvana signāla un sistēmas skaņu iestatījumus.
- **Vibrācijas**: mainiet vibrēšanas iestatījumus.
- **Skaņas kvalit. un efekti**: konfigurējiet skaņas papildu iestatījumus.
- **Netraucēt**: iestatiet, lai ierīce izslēdz ienākošo zvanu un paziņojumu skaņu, izņemot norādītajos izņēmuma gadījumos.
- **Paziņojumi bloķēšanas ekrānā**: iestatiet rādīt vai nerādīt paziņojumu saturu bloķēšanas ekrānā.
- **Programmas paziņojumi**: mainīt katras programmas paziņojumu iestatījumus.
- **LED indikators**: iestatiet, lai ierīce ieslēgtu indikatoru akumulatora uzlādes laikā, saņemot paziņojumus vai ierakstot balss atgādnes.

Displejs

Mainīt displeja iestatījumus.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Displejs**.

- **Spilgtums**: pielāgojiet displeja spilgtumu.
- **Fonts**: mainiet fonta izmēru un veidu.
- **Ekrāna taimauts**: iestatiet, pēc cik ilga laika ierīce izslēdz displeja apgaismojumu.
- **Viedā sekošana**: iestatiet ierīci, lai tiktu novērsta displeja pretgaismas izslēgšana, kamēr lūkojaties uz displeju.
- **Ekrāna režīms**: mainiet ekrāna režīmu, pielāgojot displeja krāsas un kontrastu.
- **Ekrānsaudzētājs**: iestatiet ierīci, lai uzlādes laikā tiktu palaists ekrānsaudzētājs.

Kustības un žesti

Aktivizējiet kustību atpazīšanas funkciju un mainiet iestatījumus, kas kontrolē kustību atpazīšanu ierīcē.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Kustības un žesti**.

Ja ierīce tiek pakļauta spēcīgu vibrāciju vai triecienu ietekmei, ir iespējams izraisīt nevēlamu ievadi. Veiciet kustības precīzi.

- **Tiešais zvans**: iestatiet ierīci veikt balss zvanu, paceļot ierīci un turot pie auss zvana, ziņojuma vai kontaktpersonas skatīšanas laikā.
- **Viedais signāls**: iestatiet ierīci brīdināt jūs par neatbildētajiem zvaniem vai jauniem ziņojumiem, kad paņemat rokā ierīci.

Šī funkcija var nestrādāt, ja ekrāns ir ieslēgts vai ja ierīce nav uz līdzenas virsmas.

- **Izslēgt skaņu**: iestatiet ierīci izslēgt ienākošo zvanu vai modinātāju signālu, izmantojot plaukstas kustību vai novietojot ierīci ar ekrānu uz leju.
- **Velciet ar plaukstu, lai fotografētu**: iestatiet ierīci uzņemt ekrānuzņēmumu, kad velkat plaukstu pa kreisi vai pa labi pāri ekrānam. Uzņemtos attēlus varat apskatīt sadaļā **Galerija**.

Ekrānuzņēmuma tveršana nav iespējama dažu programmu un funkciju lietošanas laikā.

Programmas

Pārvaldiet ierīces programmas un mainiet to iestatījumus.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Programmas**.

- **Programmu pārvaldnieks**: skatiet un pārvaldiet ierīcē esošās programmas.
- **Noklusējuma programmas**: izvēlieties noklusējuma iestatījumu programmu lietošanai.
- **Programmas iestatījumi**: pielāgojiet katras programmas iestatījumus.

Fona attēls

Mainiet fona tapetes iestatījumus sākuma ekrānam un bloķēšanas ekrānam.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Fona attēls**.

Motīvi

Pielietojiet ierīcē dažādus motīvus, lai mainītu sākuma ekrāna, bloķēšanas ekrāna un ikonu vizuālos elementus.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Motīvi**.

Lai lejupielādētu vairāk tēmu, pieskarieties **MOTĪVU VEIKALS**.

Bloķēšanas ekr. un drošība

Mainiet iestatījumus, lai garantētu ierīces un SIM vai USIM kartes drošību.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Bloķēšanas ekr. un drošība**.

Pieejamās iespējas var atšķirties atkarībā no izvēlētā ekrāna bloķēšanas veida.

- **Ekrāna bloķēšanas tips**: mainiet ekrāna bloķēšanas metodi.
- **Rādīt informāciju**: mainiet vienumu, kas redzami bloķēšanas ekrānā, iestatījumus.
- **Atbloķēšanas efekts**: izvēlieties efektu, ko Jūs redzat, kad atbloķējat ekrānu.
- **Ierīces drošība**: pārbaudiet ierīces drošības statusu un vai ierīcē nav ļaunprogrammatūras.
- **Atrast manu tālruni**: aktivizējiet vai deaktivizējiet funkciju Meklēt manu tālruni. Šī funkcija ļauj noteikt jūsu ierīces atrašanās vietu, ja tā ir pazaudēta vai nozagta. Varat arī piekļūt tīmekļa vietnei Meklēt manu tālruni (findmymobile.samsung.com), lai izsekotu un kontrolētu savu pazaudēto vai nozagto ierīci.
- **Nezināmi avoti**: iestatiet ierīci ļaut programmu instalēšanu no nezināmiem avotiem.
- **Citi drošības iestatījumi**: konfigurējiet papildu drošības iestatījumus.

Konfidenc. un drošība

Iespēja

Mainiet iestatījumus, lai saglabātu savu privātumu un drošību.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Konfidenc. un drošība**.

- **Atrašanās vieta**: mainiet iestatījumus atrašanās vietas informācijas atļaujām.
- **Sūtīt diagnostikas atsk.**: iestatiet ierīci automātiski nosūtīt ierīces diagnostikas un lietojuma informāciju uz Samsung.
- **SOS ziņu sūtīšana**: iestatīt ierīci nosūtīt palīdzības ziņojumus, ja ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņš tiek nospiests trīs reizes. Ar ziņojumu varat adresātiem sūtīt arī skaņu ierakstus. Atsaucieties uz SOS ziņu sūtīšana, lai skatītu vairāk informācijas.

SOS ziņu sūtīšana

Ārkārtas gadījumā trīs reizes ātri nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu. Ierīce nosūta ziņojumus Jūsu primārajām kontaktpersonām. Ziņojumi ietver Jūsu atrašanās vietas informāciju.

1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Konfidenc. un drošība** → **SOS ziņu sūtīšana** un tad pieskarieties slēdzim, lai to aktivizētu.

2 Lai pievienotu primāros kontaktus, ja tas vēl nav izdarīts, izpildiet ekrānā redzamās norādes.

Lai nosūtītu palīdzības ziņojumus ar audioierakstiem vai fotoattēliem, pieskarieties slēdzim **Audio ieraksta pievien.**, lai to aktivizētu.

Primāro kontaktpersonu pievienošana

Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Konfidenc. un drošība** → **SOS ziņu sūtīšana** → **Sūtīt ziņas** → **PIEVIENOT**. Pieskarieties **Izveidot kontaktu** un ievadiet kontaktinformāciju vai pieskarieties **Izvēlēties no kontaktiem**, lai pievienotu esošo kontaktpersonu kā primāro kontaktpersonu.

Vienkāršais režīms

Vienkāršais režīms nodrošina vienkāršāku lietotāja pieredzi, izmantojot vienkāršāku izkārtojumu un lielākas ikonas sākuma ekrānā.

Pārslēgšanās uz vienkāršo režīmu

1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Vienkāršais režīms** → **Vienkāršais režīms**.

2 Izvēlieties programmas no **Vienkāršās programmas**, lai pielietotu vienkāršāku izkārtojumu.

3 Pieskarieties **GATAVS**.

Atgriešanās standarta režīmā

Pavelciet pa kreisi sākuma ekrānā un pieskarieties **Iestatījumi** → **Vienkāršais režīms** → **Standarta režīms** → **GATAVS**.

Īsceļu pārvaldīšana

Lai pievienotu īsceļu uz programmu sākuma ekrānā, velciet pa kreisi, pieskarieties ⊕, tad izvēlieties programmu.

Lai pievienotu īsceļu uz kontaktu sākuma ekrānā, velciet pa labi un pieskarieties 👤.

Lai dzēstu īsceļu no sākuma ekrāna, pieskarieties **REDIĢĒT** un izvēlieties programmu vai kontaktu ar ⊖.

Pieejamība

Konfigurējiet dažādus iestatījumus, lai uzlabotu ierīces pieejamību.

Iestatījumu ekrānā, pieskarieties **Pieejamība**.

- **Redze**: pielāgojiet iestatījumus, lai uzlabotu pieejamību vājredzīgiem lietotājiem.
- **Dzirde**: pielāgojiet iestatījumus, lai uzlabotu pieejamību vājdzirdīgiem lietotājiem.
- **Izveicība un mijiedarbība**: pielāgojiet iestatījumus, lai uzlabotu pieejamību lietotājiem ar kustību traucējumiem.
- **Bloķēšana ar virzienu**: mainiet ekrāna atbloķēšanas virzienu kombinācijas iestatījumus.
- **Tieša piekļuve**: iestatiet ierīci atvērt izvēlētās pieejamības izvēlnes, ja trīs reizes ātri nospiežat sākuma taustiņu.
- **Paziņojuma atgādinājums**: iestatiet ierīci jūs brīdināt par paziņojumiem, kurus neesat pārbaudījis noteiktā laika posmā.
- **Atbildēšana un sarunu beigšana**: metodes, kā atbildēt vai beigt zvanus mainīšana.
- **Viena pieskāriena režīms**: iestatiet ierīci, lai kontrolētu ienākošos zvanus vai paziņojumus, pieskaroties pogai, nevis to velkot.
- **Pārvaldīt piekļuvi**: eksportējiet vai importējiet piekļuves iestatījumus, lai kopīgotu tos ar citām ierīcēm.
- **Pakalpojumi**: skatīt pieejamības pakalpojumus, kas instalēti šajā ierīcē.

Konti

Pievienojiet Samsung, Google vai citus kontus, ar kuriem vēlaties veikt sinhronizāciju.

Kontu pievienošana

Dažām programmām, kas tiek izmantotas jūsu ierīcē, ir nepieciešams reģistrēts konts. Izveidojiet kontus, lai nodrošinātu iespējami labāko pieredzi, lietojot savu ierīci.

1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Konti** → **Konta pievienošana**.

2 Izvēlieties konta pakalpojumu.

3 Lai pabeigtu konta iestatīšanu, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Lai sinhronizētu saturu ar jūsu kontiem, izvēlieties kontu un izvēlieties vienumus, kurus sinhronizēt.

Samsung kontu reģistrēšana

Izmantojot noteiktas Samsung apps, jums ir nepieciešams Samsung konts. Samsung kontā iespējams dublēt vai atjaunot ierīcē saglabātos datus. Reģistrējiet savu Samsung kontu ierīcē, lai ērti izmantotu Samsung pakalpojumus.

1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Konti** → **Konta pievienošana**.

2 Pieskarieties **Samsung account**.

3 Lai pabeigtu konta iestatīšanu, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Kad jūsu Samsung konts ir reģistrēts, varat bez pierakstīšanās procedūras izmantot programmas, kurām nepieciešams Samsung konts.

Kontu noņemšana

Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie **Konti**, izvēlieties konta nosaukumu, izvēlieties noņemamo kontu un pieskarieties **VĒL** → **Noņemt kontu**.

Dublēšana un atiestatīšana

Mainiet iestatījumu un datu pārvaldīšanas iestatījumus.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Dublēšana un atiestatīšana**.

- **Dublēt manus datus**: dublējiet savu personīgo informāciju un programmu datus Samsung serverī. Varat arī iestatīt ierīci automātiski dublēt datus.
- **Atjaunot**: atjaunojiet iepriekš dublētu personīgo informāciju un programmu datus no sava Samsung konta.
- **Krātuves lietojums**: skatiet sava Samsung konta krātuves informāciju.
- **Dublējuma konts**: iestatiet vai rediģējiet savu Google dublējuma kontu.
- **Dublēt manus datus**: iestatiet ierīci dublēt iestatījumus un programmu datus Google serverī.
- **Automātiskā atjaunošana**: iestatiet ierīci automātiski atjaunot iestatījumus un programmu datus no Google servera, kad programmas no jauna tiek instalētas ierīcē.
- **Sākotnējo datu atiestate**: atiestatiet iestatījumus uz rūpnīcas noklusējuma iestatījumiem un dzēsiet visus datus.

Valoda un ievade

Teksta ievades iestatījumu maiņa. Dažas iespējas var nebūt pieejamas atkarībā no izvēlētās valodas.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Valoda un ievade**.

- **Valoda**: izvēlieties displeja valodu visām izvēlnēm un programmām.
- **Noklusējuma tastatūra**: izvēlieties noklusēto tastatūras tipu teksta ievadei.
- **Samsung tastatūra**: mainiet Samsung tastatūras iestatījumus.
- **Google rakstīšana ar balsi**: maniet balss ievades iestatījumus.
- **Balss ievade**: izvēlieties noklusējuma balss ievades pakalpojumu. Varat arī mainīt katra pakalpojuma iestatījumus.
- **Teksta–runas iespējas**: mainiet teksta pārveides runā iestatījumus.
- **Rādītāja ātrums**: pielāgojiet ierīcei pievienotās peles vai skārienpaliktņa rādītāja ātrumu.

Akumulators

Skatiet akumulatora uzlādes informāciju un mainiet strāvas taupīšanas iestatījumus.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Akumulators**.

Atlikušais lietošanas laiks parāda laiku, kas atlicis līdz akumulatora enerģijas izsmelšanai. Atlikušais lietošanas laiks var atšķirties atkarībā no jūsu ierīces iestatījumiem un darbības apstākļiem.

- **AKUMULATORA LIETOJUMS**: skatiet savas ierīces patērētās akumulatora enerģijas daudzumu.
- **Enerģijas taupīšanas režīms**: aktivizējiet enerģijas taupīšanas režīmu un mainiet tā iestatījumus. Atsaucieties uz Enerģijas taupīšanas režīms, lai skatītu vairāk informācijas.
- **Īpašais enerģijas taupīšanas režīms**: pagarināt gaidstāves laiku un samazināt akumulatora patēriņu, rādot vienkāršāku izkārtojumu un ļaujot ierobežotu piekļuvi programmai. Atsaucieties uz Īpašais enerģijas taupīšanas režīms, lai skatītu vairāk informācijas.
- **Nepareizs akumulatora lietojums**: apskatiet programmu, kas lieto pārāk daudz akumulatora jaudas, sarakstu.
- **Rād. enerģiju stat. joslā**: iestatiet ierīci, lai tiktu parādīts akumulatora atlikušās uzlādes līmenis.

Krātuve

Skatiet informāciju par ierīces atmiņu.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Krātuve**.

Faktiski pieejamā vieta iekšējā atmiņā ir mazāka, nekā norādīts, jo daļu atmiņas aizņem operētājsistēma un noklusējuma programmas. Atjauninot ierīci, pieejamā kapacitāte var mainīties.

Datums un laiks

Piekļūstiet un mainiet šādus iestatījumus, lai kontrolētu, kā ierīce attēlo laiku un datumu.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Datums un laiks**.

Ja akumulators paliek pilnībā izlādēts vai tiek izņemts no ierīces, tiek atiestatīts datums un laiks.

- **Automātisks datums un laiks**: iestatiet automātisku laika un datuma atjaunināšanu, pārvietojoties starp laika joslām.
- **Automātiska laika josla**: iestatiet, lai ierīce saņem laika joslu informāciju no tīkla, kad pārvietojaties starp laika joslām.
- **Iestatīt datumu**: manuāli iestatiet pašreizējo datumu.
- **Laika iestatīšana**: manuāli iestatiet pašreizējo laiku.
- **Izvēlēties laika joslu**: iestatiet mājas laika joslu.
- **Lietot 24 stundu formātu**: iestatiet laika rādīšanu 24 stundu formātā.

Lietotāja rokasgrāmata

Skatiet palīdzības informāciju, lai uzzinātu, kā izmantot ierīci un programmu vai konfigurēt svarīgus iestatījumus.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Lietotāja rokasgrāmata**.

Par ierīci

Piekļūstiet ierīces informācijai, rediģējiet ierīces nosaukumu vai atjauniniet ierīces programmatūru.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Par ierīci**.

Pielikums

Traucējummeklēšana

Pirms sazināties ar Samsung servisa centru, lūdzu, izmēģiniet sekojošos risinājumus. Dažas situācijas var neattiekties uz jūsu ierīci.

Kad ieslēdzat ierīci vai kad to lietojat, ierīce pieprasa ievadīt vienu no šiem kodiem:

- Parole: ja ir aktivizēta ierīces bloķēšanas funkcija, ir jāievada ierīcei iestatītā parole.
- PIN: izmantojot šo ierīci pirmoreiz vai gadījumā, ja ir aktivizēta PIN pieprasīšana, ir jāievada komplektā ar SIM vai USIM karti iekļautais PIN. Šo funkciju var deaktivizēt, izmantojot izvēlni Bloķēt SIM karti.
- PUK: jūsu SIM vai USIM karte ir bloķēta, parasti tādēļ, ka vairākas reizes pēc kārtas ir ievadīts nepareizs PIN. Ievadiet pakalpojumu sniedzēja nodrošināto PUK kodu.
- PIN2: piekļūstot izvēlnei, kas pieprasa ievadīt PIN2, ir jāievada PIN2, kas iekļauts komplektā ar SIM vai USIM karti. Lai iegūtu vairāk informācijas, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Ierīce rāda tīkla vai pakalpojumu kļūdu ziņojumus

- Atrodoties zonās, kur ir vājš signāls vai slikta uztveramība, var tikt pārtraukti sakari. Pārvietojieties uz citu vietu un mēģiniet vēlreiz. Pārvietošanās laikā vairākkārt var parādīties kļūdu ziņojumi.
- Dažas iespējas nav pieejamas bez abonēšanas. Lai iegūtu vairāk informācijas, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Jūsu ierīci nevar ieslēgt

- Kad akumulators ir pilnībā izlādējies, ierīci nevar ieslēgt. Pilnībā uzlādējiet akumulatoru pirms ierīces ieslēgšanas.
- Iespējams, akumulators nav pareizi ievietots. Atkārtoti ievietojiet akumulatoru.
- Noslaukiet abus zelta krāsas kontaktus un atkārtoti ievietojiet akumulatoru.

Skārienekrāns reaģē pārāk lēni vai nepareizi

- Ja skārienekrānam uzliekat aizsargplēvi vai citus papildu aksesuārus, tas var nefunkcionēt pareizi.
- Ja valkājat cimdus, ja jūsu rokas nav tīras, kad pieskaraties skārienekrānam, vai ja pieskaraties skārienekrānam ar asu priekšmetu vai pirkstu galiem, tas var nedarboties pareizi.
- Mitrās vietās vai ūdens iedarbībā var rasties kļūmes skārienekrāna darbībā.
- Restartējiet ierīci, lai notīrītu īslaicīgas programmatūras kļūdas.
- Nodrošiniet, lai ierīces programmatūra tiktu atjaunināta uz jaunāko versiju.
- Ja skārienekrāns ir saskrāpēts vai bojāts, dodieties uz Samsung servisa centru.

Ierīce sasalst vai rodas fatālas kļūdas

Ja ierīce sasalst vai uzkaras, var būt nepieciešams aizvērt programmas vai izslēgt ierīci un ieslēgt to no jauna. Ja ierīce ir sasalusi un nereaģē, vienlaicīgi turiet nospiestu ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu un skaļuma taustiņu vismaz 7 sekundes, lai ierīci restartētu.

Ja šādā veidā problēma netiek novērsta, atjaunojiet rūpnīcā iestatītās vērtības. Programmu sarakstā pieskarieties pie **Iestatījumi** → **Dublēšana un atiestatīšana** → **Sākotnējo datu atiestate** → **ATIESTATĪT IERĪCI** → **DZĒST VISU**. Pirms veicat sākotnējo datu atiestatīšanu, atcerieties izveidot visu ierīcē saglabāto svarīgo datu dublējumkopijas.

Ja problēma joprojām pastāv, sazinieties ar Samsung servisa centru.

Zvani netiek savienoti

- Nodrošiniet, lai būtu izveidots savienojums ar pareizo mobilo sakaru tīklu.
- Nodrošiniet, lai sastādītajam numuram nebūtu iestatīts zvanu liegums.
- Nodrošiniet, lai ienākošā zvana numuram nebūtu iestatīts zvanu liegums.

Sarunas laikā citi jūs nevar sadzirdēt

- Nodrošiniet, lai iebūvētais mikrofons nebūtu aizsegts.
- Pārliecinieties, vai mikrofons atrodas pietiekami tuvu jūsu mutei.
- Ja tiek izmantotas austiņas, nodrošiniet, lai tās būtu pareizi pievienotas.

Zvana laikā atbalsojas skaņa

Pielāgojiet skaļumu, nospiežot skaļuma taustiņu, vai pārvietojieties uz citu vietu.

Mobilo sakaru tīkls vai internets bieži tiek atvienots, vai skaņas kvalitāte ir vāja

- Nodrošiniet, lai netiktu bloķēta ierīces iekšējā antena.
- Atrodoties zonās, kur ir vājš signāls vai slikta uztveramība, var tikt pārtraukti sakari. Iespējams, jūsu ierīcei nav savienojuma sakarā ar pakalpojuma sniedzēja problēmām bāzes stacijā. Pārvietojieties uz citu vietu un mēģiniet vēlreiz.
- Kad izmantojat ierīci kustībā, bezvadu tīkla pakalpojumi var tikt atvienoti sakarā ar problēmām pakalpojuma sniedzēja tīklā.

Akumulatora ikona ir tukša

Akumulatora uzlādes līmenis ir zems. Uzlādējiet akumulatoru.

Akumulators neuzlādējas pareizi (tikai Samsung apstiprinātajiem lādētājiem)

- Pārliecinieties, vai lādētājs ir savienots pareizi.
- Ja akumulatora terminālī ir netīri, akumulators var neuzlādēties pareizi vai ierīce var izslēgties. Noslaukiet abus zelta krāsas kontaktus un mēģiniet uzlādēt akumulatoru atkārtoti.

Akumulators izlādējas ātrāk nekā tad, kad iegādājāties to pirmoreiz

- Ierīcei vai tās akumulatoram atrodoties ļoti zemas vai ļoti augstas temperatūras ietekmē, derīgā uzlāde var būt samazināta.
- Akumulatora patēriņš palielinās, kad jūs izmantojat ziņojumapmaiņas funkciju vai noteiktas programmas, piemēram, spēles vai internetu.
- Akumulators ir patērējams un derīgā uzlāde ar laiku kļūs īsāka.

Ierīce ir jūtami uzkarsusi

Izmantojot programmas, kuru darbības nodrošināšanai nepieciešams lielāks enerģijas patēriņš, vai ilgstoši izmantojot programmas nepārtrauktā laika posmā, ierīce var jūtami uzkarst. Tā ir parasta parādība, kas nemazina ierīces kalpošanas laiku vai veiktspēju.

Palaižot kameru, tiek parādīti kļūdas ziņojumi

Jūsu ierīcei ir jābūt pietiekamam pieejamās atmiņas un akumulatora enerģijas apjomam, lai darbinātu kameras programmu. Ja kameras palaišanas laikā tiek rādīti kļūdas ziņojumi, mēģiniet veikt tālāk aprakstītās darbības:

- Uzlādējiet akumulatoru.
- Atbrīvojiet atmiņu, pārsūtot failus uz datoru vai dzēšot failus no ierīces.
- Restartējiet ierīci. Ja pēc šo darbību veikšanas kameras programma joprojām sagādā problēmas, sazinieties ar Samsung servisa centru.

Fotoattēlu kvalitāte ir zemāka nekā priekšskatījumā

- Fotoattēlu kvalitāte var atšķirties atkarībā no apkārtnes un jūsu izmantotās fotoattēlu uzņemšanas metodes.
- Ja uzņemat fotoattēlus tumšās vietās, naktī vai telpās, var rasties attēlu troksnis un asu attēlu iegūšanai nebūs iespējams noregulēt objektīva fokusa garumu.

Multimediju failu atvēršanas laikā tiek parādīti kļūdu ziņojumi

Ja tiek parādīti kļūdu ziņojumi vai multivides faili nevar tikt atskaņoti, kad jūs atverat tos savā ierīcē, izmēģiniet sekojošās darbības:

- Atbrīvojiet atmiņu, pārsūtot failus uz datoru vai dzēšot failus no ierīces.
- Nodrošiniet, lai mūzikas failam nebūtu iestatīta digitālā satura tiesību pārvaldība (Digital Rights Management — DRM). Ja failam ir iestatīta DRM aizsardzība, nodrošiniet, lai jūsu rīcībā būtu atbilstoša licence vai atslēga šī faila atskaņošanai.
- Pārliecinieties, vai ierīce atbalsta failu formātus. Ja faila formāts, piemēram, DivX vai AC3, netiek atbalstīts, instalējiet programmu, kas to atbalsta. Lai apstiprinātu failu formātus, kurus atbalsta jūsu ierīce, apmeklējiet www.samsung.com.
- Jūsu ierīce atbalsta fotoattēlus un video, kas uzņemti ar šo ierīci. Fotoattēli un video, kas uzņemti ar citām ierīcēm, var nedarboties atbilstoši.
- Jūsu ierīce atbalsta multivides failus, kurus autorizējis jūsu tīkla pakalpojuma sniedzējs vai papildu pakalpojumu sniedzējs. Noteikts saturs, kas pieejams internetā, piemēram, zvanu signāli, video vai fona attēli, var nedarboties atbilstoši.

Nevar atrast citas Bluetooth ierīces

- Nodrošiniet, lai šai ierīcei būtu aktivizēta Bluetooth bezvadu funkcija.
- Pārliecinieties, vai Bluetooth bezvadu funkcija ir aktivizēta ierīcei, ar kuru vēlaties izveidot savienojumu.
- Nodrošiniet, lai šī ierīce un otra Bluetooth ierīce atrastos Bluetooth maksimālā sasniedzamības diapazona (10 m) robežās.

Ja problēmu neizdodas novērst, sazinieties ar Samsung servisa centru.

Savienojot ierīci ar datoru, netiek izveidots savienojums

- Pārliecinieties, vai USB kabelis, kuru izmantojat, ir saderīgs ar ierīci.
- Pārliecinieties, vai esat pareizi savā datorā instalējis un atjauninājis attiecīgo draiveri.
- Ja izmantojat operētājsistēmu Windows XP, pārliecinieties, lai datorā būtu instalēta 3. vai jaunāka Windows XP servisa pakotne.

Ierīce nevar atrast jūsu pašreizējo atrašanās vietu

GPS signāls var tikt traucēts noteiktās vietās, piemēram, telpās. Šādos gadījumos uzstādiet ierīci, lai izmantotu Wi-Fi vai mobilo tīklu, lai atrastu savu pašreizējo atrašanās vietu.

Dati, kas saglabāti ierīcē, ir zuduši

Vienmēr izveidojiet dublējumkopijas visiem svarīgajiem datiem, kas saglabāti ierīcē. Pretējā gadījumā jūs nevarēsit atjaunot datus, ja tie tiks bojāti vai nozaudēti. Samsung nenes atbildību par datu, kas saglabāti ierīcē, nozaudēšanu.

Ap ierīces korpusu parādās maza sprauga

- Šī sprauga ir nepieciešama ražošanas funkcija, un var rasties neliela daļu drebēšana vai vibrēšana.
- Ar laiku berze starp detaļām var nedaudz palielināt šo spraugu.

Autortiesības

Autortiesības © 2015 Samsung Electronics

Šī rokasgrāmata ir aizsargāta saskaņā ar starptautisko autortiesību aizsardzības likumdošanu.

Šo rokasgrāmatu nedrīkst pavairot, izplatīt, tulkot vai nodot tālāk jebkādā formā vai veidā, elektroniskā vai mehāniskā, tai skaitā, izveidojot fotokopijas, ierakstus vai uzglabāšanu jebkādā informācijas glabāšanas un izgūšanas sistēmā, ne pilnībā, nedz fragmentāri, ja iepriekš nav saņemta rakstiska atļauja no Samsung Electronics.

Preču zīmes

- SAMSUNG un SAMSUNG logotips ir Samsung Electronics reģistrētas preču zīmes.
- Bluetooth® ir visā pasaulē reģistrēta preču zīme, kas pieder Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ un Wi-Fi logotips ir Wi-Fi Alliance piederošas reģistrētas preču zīmes.
- Visas pārējās preču zīmes un autortiesības pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.